

È å Ø Ô Í U Ü Õ è á é ø á Ü ç á â è í Ã â ç Æ Æ Æ È Ü Ù Ü ”

¼ á æ ç Ó á ç Æ Æ ç Æ Æ È Ü Ù Ü ø æ ç ø Õ ä á Õ ø ä è ç ä ø á ç è
Ã Ü x ø ß Ü Õ Ü ä Õ æ ø à Õ Ü è Ä ä á Á Ü à Õ Ü á Õ ä Ü x í · Õ ç á
ä è ç ø Ä Ü Õ ä á ç á ä ß Õ Á Ü à á á Ü ç á á Ü í Õ ä ä á Õ ø æ è ß x í
Õ ä ß Ü Õ Õ Ä Ü Õ ¼ á æ ç Ó á ç ¶ ä á á ø Õ ç ñ Ý Õ é 4 á x ç á ç á x Õ
æ ø ç U á Ü ä ø á ç á è ä ø Ä ø ç ø Ý ä ø á ç á è è á ä ß è æ x
æ Ü ä ä ß Ü ç Õ ç ø Õ Á Ü é ø á æ Õ ç Ü ß Ü ç Õ ç ø Õ Ü U ç Ü ç è ß è Ü
Õ Õ è à @ á Õ Ü á ç ø ”

¶ è à æ U Ù ä ß ä æ Ü Ä Ü á â è ß x è à á ø Õ é â Õ a



· ø æ Õ Õ á Õ U Õ
¼ á æ ç Ó á ç µ á Õ
Ã ø á ç á è Õ Õ Õ (Õ
æ è ç ø x ø Ü x ø
ä ø Ä ø ç ø

Conectează-te cu Comunitatea de Facebook Instantpot România, dobândește experiență și sfaturi de gătit, trucuri și rețete din partea membrilor comunității de bucătari Instant!

Urmărește pagina noastră oficială de Instagram **@instantpot_ro**.

Vizitează canalul de Youtube **InstantPot Romania** pentru videoclipuri explicative și inspirație pentru rețete noi.

Descoperă rețetele noastre gustoase, disponibile doar prin intermediul platformei și încearcă-le pe toate.

Despre aplicația Instant Connect™

Controlați aparatul Instant Pot Plus utilizând aplicația Instant Connect.



1. Scanați codul QR de mai jos
2. Căutați **Instant Pot** în magazinul Apple sau Google Play

Conectați-vă:

1. Conectați aparatul la priză.

Deschideți aplicația și selectați **Get Started**.

Alegeți **Instant Pot Rio Plus**.

Aplicația vă va ghida pentru crearea unui cont de utilizator.

Apoi, aplicația vă va ajuta pas cu pas în procesul de conectare.

Pentru mai multe detalii despre aplicație și procesul de conectare, consultați pagina 16.

¶ È Ã Å ¼

| | |
|---------------------------------------|----|
| À U æ è á Û Ü à á ä å ç Ö á ç Ø × Ø | à |
| ¶ Ø Ö á á Ä Ü á Ø ä Ö Ö Û Ø ç è ß | ä |
| È ç Ü ß Ü í Ö á Ø Ö Ö ä Ö á Ö ç è ß è | å |
| ¶ á á Û Ü Ü è á Ö á Ø Ö Ü á Û Ä Ü Ö | å |
| Å á × Û Ü Ü Ö Ö á Ø Ö æ Ø ç U á Û ß | å |
| È ç Ü ß Ü í Ö á Ø Ö Ö ä ß Ü Ö Ö Ä Ü | å |
| È ç Ü ß Ü í Ö á Ø Ö Ö Ö ä Ö Ö è ß è í | å |
| · Ø æ á á Ø Ú U ç Ü á Ø æ è Ö á | ¥ |
| ° U ç Ü á Ø æ è Ö á á Ø æ Ü è á Ø | ¥ |
| ¹ è á Ö Ä Ü Ö Å á Ø í | ¥ |
| Æ ç Ø á Û ß Ü í Ö á Ø | ¥ |
| ´ Ö è á Ü á Ø | ¥ |
| ° U ç Ü ç ß Ø á ç | !£ |
| Ã á U Ý Ü á Ø › Æ Ö è ç ; œ | !¥ |
| Æ á è æ é Û × Ø | !§ |
| ¼ Ö è á ç | !© |
| À Ø á Ä Ü á Ø á Ø ß Ö Ö Ö ß × | !« |
| Ã á á á Ü á Ø Ö è @ á ç 4 á í Ü Ø á í | § |
| á ç á Ø Ä Ü á Ø á Ø | § |
| ¶ è á U Ä Ö á Ø | § |
| · Ø ä Ö á Ö á Ø | § |
| ¶ á × è á Û × Ø Ø á á Ö á Ø | “¥ |
| Ã Ü Ø æ Ø × Ø æ Ö Ü Ü à Ö | “! |
| ´ Û ß Ö Ä Ü à Ö Ü à è ß ç Ø | “§ |
| ° Ö á Ö á Ä Ü Ø | “” |

ATENȚIE

Nerespectarea instrucțiunilor de siguranță poate duce la vătămări personale și/sau la deteriorarea proprietății și poate anula garanția.

- **NU utilizați** aparatul fără vasul interior detașabil de gătit montat.
- **NU atingeți** suprafețele fierbinți ale aparatului sau accesoriile în timpul sau imediat după gătire, deoarece acestea vor fi foarte fierbinți. Folosiți doar mânerele laterale ale aparatului pentru transport sau mutare.
- **NU utilizați** acest aparat pentru prăjire în baie de ulei sau gătire sub presiune cu ulei.
- **NU mutați** aparatul în timpul utilizării și manifestați o prudență deosebită atunci când aruncați grăsimea fierbinte.
- **NU permiteți** copiilor sau persoanelor cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse să utilizeze acest aparat. Supravegherea atentă este necesară atunci când aparatul este folosit de către sau în prezența copiilor ori a persoanelor cu astfel de limitări. Copiii nu trebuie să se joace cu acest aparat.
- **NU utilizați** aparatul în alte scopuri decât pentru uz casnic. Acesta nu este destinat utilizării comerciale.
- **NU lăsați** aparatul nesupravegheat în timpul utilizării.

Gătitul sub presiune

Acest aparat gătește sub presiune. Lăsați aparatul să se depresurizeze natural sau eliberați complet presiunea în exces înainte de a deschide capacul.

Nerespectarea acestor instrucțiuni poate duce la arsuri, vătămări personale și/sau deteriorarea proprietății.

- **Asigurați-vă** că aparatul este închis corect înainte de a-l porni.
- **Verificați** dacă supapa de eliberare a aburului este instalată corespunzător.
- **Utilizați** capacul special pentru gătitul sub presiune atunci când folosiți această funcție.
- **Opriti** aparatul dacă aburul iese constant prin supapa de eliberare a aburului și/sau prin supapa de plutire timp de mai mult de 3 minute. Dacă aburul iese pe la marginile capacului, opriti imediat aparatul. După ce aburul s-a oprit, presiunea a fost eliberată și aparatul s-a răcit, verificați cu atenție dacă inelul de etanșare este montat corect.
- **Asigurați-vă** că inelul de etanșare este în stare bună și instalat corespunzător.
- **Verificați** înainte de fiecare utilizare dacă supapa de eliberare a aburului, conducta de evacuare a aburului, scutul anti-blocare și supapa de plutire nu sunt înnfundate.

ATENȚIE

Nerespectarea instrucțiunilor de siguranță poate duce la vătămări personale și/sau la deteriorarea proprietății și poate anula garanția.

- **Nu încercați** să forțați îndepărtarea capacului de pe baza aparatului Instant Pot.
- **Nu înlăturați** capacul pentru gătire sub presiune cu mâinile neprotejate.
- **Nu mutați** aparatul atunci când se află sub presiune.
- **Nu acoperiți și nu obstrucționați** supapa de eliberare a aburului și/sau supapa de plutire cu materiale textile sau alte obiecte.
- **Nu încercați** să deschideți aparatul până când acesta nu s-a depresurizat complet și toată presiunea internă a fost eliberată.
- Deschiderea aparatului cât timp acesta se află încă sub presiune poate duce la o eliberare bruscă a conținutului fierbinte, ceea ce poate provoca arsuri, vătămări corporale și/sau daune materiale.
- **Nu vă apropiați** cu fața, mâinile sau pielea expusă de supapa de eliberare a aburului sau de supapa de plutire în timpul funcționării aparatului sau cât timp mai există presiune reziduală. De asemenea, nu vă aplecați deasupra aparatului în momentul în care îndepărtați capacul.

Depășirea capacității maxime în timpul gătitului sub presiune

- **Nu umpleți** vasul interior de gătit peste linia marcată „PC MAX” sau „Max PC Fill”.
- **Nu umpleți** vasul interior de gătit peste linia marcată „1/2” atunci când gătiți alimente care își măresc volumul în timpul preparării, precum orez, leguminoase uscate sau legume deshidratate.
- Țineți cont că anumite alimente precum piureul de mere, merișoarele, orzul perlat, fulgii de ovăz sau alte cereale, mazărea uscată, tăiței, pastele sau rubarba pot produce spumă, spurturi sau stropiri, blocând astfel conducta și supapa de eliberare a aburului.
- **Nu umpleți** vasul interior peste linia „1/2” atunci când gătiți aceste tipuri de alimente.
- **Nu introduceți** în vasul interior alimente de dimensiuni prea mari, deoarece acestea pot prezenta risc de incendiu, vătămări corporale și/sau daune materiale.

Accesorii

- **Utilizați DOAR** accesoriile sau piesele omologate de Instant Pot Brands. Folosirea unor componente, accesorii sau atașamente neaprobate de producător poate duce la șoc electric, alte vătămări corporale, incendiu și/sau daune materiale.

ATENȚIE

Nerespectarea instrucțiunilor de siguranță poate duce la vătămări personale și/sau la deteriorarea proprietății și poate anula garanția.

- **Utilizați doar** un vas interior de gătit omologat de Instant Pot pentru a reduce riscul de scurgeri de presiune.
- **Înlocuiți** inelul de etanșare numai cu un inel original autorizat Instant Pot, pentru a preveni vătămrile corporale, daunele materiale și/sau deteriorarea aparatului.
- **Nu folosiți** accesoriile incluse în cuptorul cu microunde, prăjitor, cuptor cu convecție sau clasic, pe plită ceramică, electrică, pe gaz sau pe grătarul de exterior.

Îngrijire și depozitare

- **Lăsați** aparatul să se răcească complet la temperatura camerei înainte de curățare sau depozitare.
- **Nu depozitați** în baza aparatului alte materiale decât vasul interior de gătit, atunci când aparatul nu este utilizat.
- **Nu introduceți** în baza aparatului materiale combustibile, precum hârtie, carton, plastic, polistiren sau lemn.

Cablul de alimentare

- Un cablu de alimentare scurt este utilizat pentru a reduce riscul de agățare accidentală, încurcare sau împiedicare.

ATENȚIE: Alimentele fierbinți vărsate accidental pot provoca arsuri grave.

- **Mențineți** aparatul și cablul de alimentare departe de copii.
- **Nu lăsați** cablul de alimentare să atârne peste marginea mesei sau a blatului.
- **Nu permiteți** cablului de alimentare să atingă suprafețe fierbinți sau flacără deschisă, inclusiv plita de gătit.
- **Nu folosiți** prizele amplasate sub blatul de lucru.

Acest aparat este echipat cu un ștecăr cu împământare cu trei pini. Pentru a reduce riscul de șoc electric:

- **Conectați** cablul de alimentare doar în prize împământate.
- **Nu îndepărtați** pinul de împământare al ștecărului.
- **Nu folosiți** cabluri prelungitoare, convertoare de tensiune, adaptoare, întrerupătoare temporizate sau sisteme de control de la distanță separate.

Dacă unitatea include un cablu de alimentare detașabil:

- Pentru conectare, **atașați mai întâi cablul la aparat**, apoi introduceți-l în priza de perete.

 **ATENȚIE**

Atenționări legate de partea electrică



Baza aparatului conține componente electrice care prezintă risc de șoc electric. Nerespectarea acestor instrucțiuni poate duce la șoc electric și/sau deces.

 **ATENȚIE**


Nerespectarea instrucțiunilor de siguranță poate duce la vătămări personale și/sau la deteriorarea proprietății și poate anula garanția.

CONȚINUT CUTIE


Capac

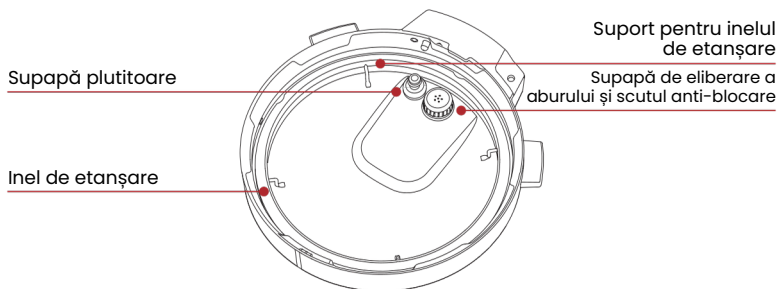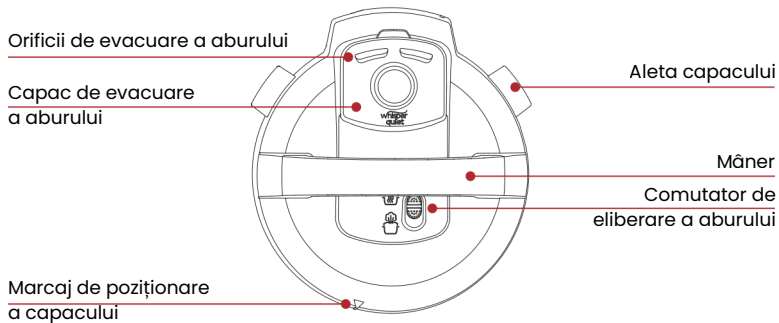

Vasul interior de gătit

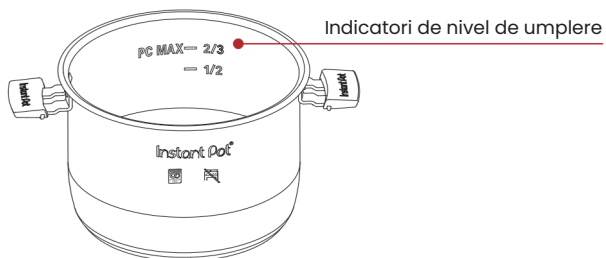


Bază aparatului

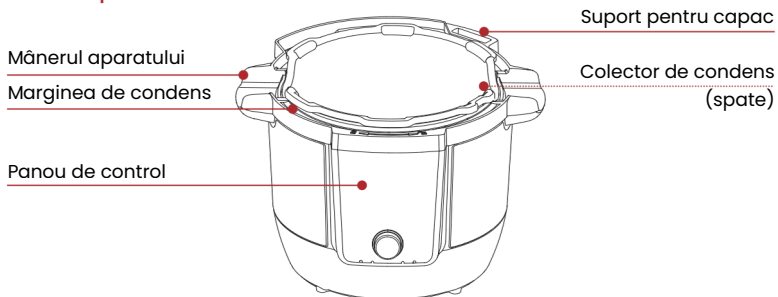


Accesorii


Suport pentru aburi

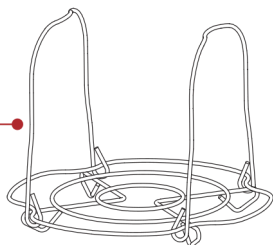

Colector de condens



Inel de etanșare
suplimentar

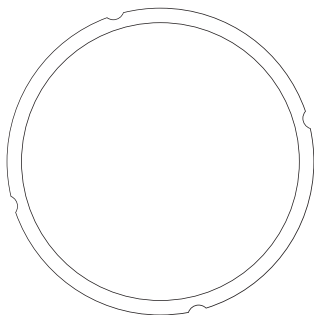

Ilustrațiile sunt doar cu titlu de referință și pot diferi de produsul real.


Nu uitați să reciclați!

Ambalajul acestui produs a fost conceput având în vedere sustenabilitatea. Vă rugăm să reciclați tot ceea ce este reciclabil, în conformitate cu regulile din zona dumneavoastră.

UTILIZARE INSTANT POT PLUS MULTICOOKER

Panou de control

Am creat panoul de control astfel încât să fie simplu de utilizat și ușor de citit.

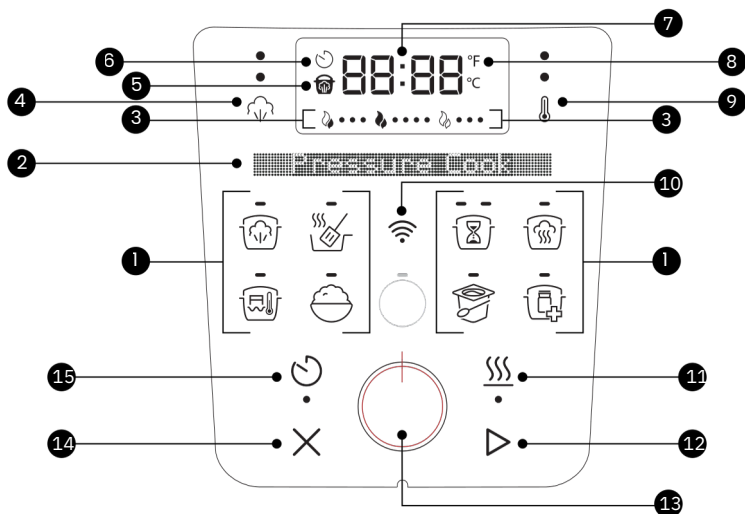

1 Familiarizați-vă cu pictogramele programelor inteligente

Programele inteligente

Gătirea sub presiune



Saute



Gătirea lentă



Gătirea la abur



Sous Vide



Funcția Orez



Funcția laurt



Sterilizare



2 Bară de mesaje multilingvă



3 Indicator de progres



Preîncălzire
(Preheating)



Gătire



Funcția
Keep Warm
(menținere la cald)

4 Nivel de presiune



Off Scăzută Ridicată

5 Presiune



Oală sub presiune

6 **Delay Start**
(Pornire întârziată)

09:59

Numărătoare inversă până la începerea gătitului

7 **Timer**
(Temporizator)

0 1:00

- Timer pentru gătit
- Timer pentru menținerea la cald

Indicatori

8 Scală temperatură

°C °F

9 Nivel de temperatură

Off Scăzută Ridică Custom Personalizată



10 Wi-Fi

Off Conectare dispozitiv (Connected) Conectare eșuată



Lumină albă intermitentă

Lumină portocalie intermitentă

Alte butoane de control

11 **Keep Warm**
(Păstrare la cald)



12 **Start**



13 Selector de control



14 **Cancel**
(Anulare)



15 **Delay Start**
(Pornire întârziată)




CONFIGURARE INIȚIALĂ

Curățați înainte de utilizare

1. Spălați vasul interior cu apă caldă și detergent de vase. Clătiți și folosiți o cârpă moale pentru a usca exteriorul. Sau puteți spăla vasul interior în mașina de spălat vase.
2. Ștergeți elementul de încălzire din baza aparatului cu o cârpă moale pentru a vă asigura că nu rămân particule de ambalaj.
3. Montați colectorul de condens. Consultați instrucțiunile de la pagina 46.

Conectați aparatul la priză și porniți-l

Când sunteți gata să folosiți Instant Pot, așezați-l pe o suprafață solidă, stabilă și incombustibilă.

1. Introduceți cablul în priză și porniți aparatul.
2. Panoul de control se va aprinde, toate butoanele vor fi active, iar bara de mesaje va afișa limba implicită.
3. Rotiți butonul de control  pentru a selecta limba dorită.

Puteți alege dintre: engleză, franceză, spaniolă, germană, italiană, daneză, olandeză, poloneză, suedeză și turcă.











4. Apăsăți butonul de control pentru a confirma selecția limbii.

Instant Pot-ul dumneavoastră este gata de utilizare.

TEST DE FUNCȚIONARE

Efectuarea unui test în noul dumneavoastră Instant Pot este o metodă excelentă de a vă familiariza cu modul său de funcționare înainte de a găti prima masă.


Pentru a realiza un test de funcționare:

1. Adăugați 3 căni de apă în vasul interior de gătit. Nu adăugați alimente.
2. Așezați vasul interior de gătit în baza aparatului.
3. Plasați capacul deasupra bazei aparatului. Consultați pagina 18 pentru „Cum se închide capacul”.
4. Apăsăți butonul  gătit sub presiune (**Pressure Cook**).
5. Rotiți butonul de control  pentru a selecta un timp de gătit de 5 minute și apăsați-l pentru a confirma.
6. Apăsăți butonul Pressure Level  pentru a comuta la setarea de  presiune înaltă.
7. Apăsăți  pentru a opri funcția Keep Warm. (menținere la cald)
8. Apăsăți Start.  Bara de progres va afișa Preîncălzire. 
9. Când presiunea este atinsă, Bara de progres afișează Gătire . Bara de mesaje afișează „Nu deschideți capacul”, iar indicatorul  roșu de presiune este aprins. Când temporizatorul ajunge la 00:00, gătitul se oprește.
10. Eliberarea naturală a aburului începe automat. Pentru a elibera mai repede aburul, setați comutatorul de eliberare a aburului de pe capac pe poziția Vent . Când tot aburul a fost eliberat, Bara de mesaje afișează “OK to Open Lid (Se poate deschide capacul).”
11. Deschideți capacul. Consultați „Cum se deschide capacul” la pagina 19. *Important: Vasul interior de gătit va fi fierbinte; scoateți-l cu grijă folosind mânerul din silicon.”*
12. Aruncați orice apă rămasă, apoi spălați și uscați vasul interior de gătit.

Acum sunteți pregătit să gătiți o masă în Instant Pot-ul dumneavoastră!

MODIFICAREA SETĂRILOR – Modul Ready

Când porniți aparatul dvs. Instant Pot, acesta va emite un semnal sonor, iar bara de mesaje va afișa **Ready**. Modul Ready – adică aparatul este pregătit pentru a selecta un Program Inteligent sau pentru a modifica o setare. Pentru a reveni în acest mod dintr-un program de gătire sau dintr-o setare, apăsați butonul **Cancel** (Anulare).



Schimbarea limbii afișate

Puteți selecta limba afișată pe ecranul panoului de control.

Alegeți dintre următoarele limbi:

Engleză, Franceză, Spaniolă, Germană, Italiană, Daneză, Olandeză, Poloneză, Suedeză și Turcă.

1. În modul Ready, apăsați butonul rotativ de control (Control Dial) de două ori într-o secundă.
2. Rotiți butonul pentru a selecta limba dorită.
3. Apăsați din nou butonul rotativ pentru a confirma selecția.

Activarea/dezactivarea sunetului (On/Off)

Puteți seta sunetele de alertă pe **ON sau OFF**.

1. În modul Ready, apăsați și mențineți apăsată simultan Delay Start  și butonul rotativ de control (Control Dial) timp de 5 secunde.

2. Bara de mesaje (**Message Bar**) va afișa Sound On sau Sound Off. Noua setare a sunetului este activă.

Alertele sonore de siguranță (bipuri) nu pot fi dezactivate.

Selectați unitatea de măsură pentru temperatură

Temperatura de gătit poate fi afișată fie în Fahrenheit (°F), fie în Celsius (°C).

1. În modul Ready, apăsați și mențineți apăsată simultan Keep Warm  și butonul rotativ de control (Control Dial) timp de 5 secunde.

2. Bara de mesaje Message Bar va afișa Temp Unit F sau Temp Unit C, în funcție de selecția curentă.

Oprirea procesului de gătire

Când aparatul se află în modul Preîncălzire (**Preheating**), Gătire (**Cooking**) sau păstrare la cald (**Keep Warm**), apăsați butonul **X** (**Cancel**) pentru a anula procesul.

Setări memorate:

De fiecare dată când utilizați un Program Inteligent (Smart Program), aparatul salvează automat setările selectate de dumneavoastră, acestea devenind implicite pentru utilizarea următoare.

Puteți folosi aceste setări salvate sau le puteți ajusta de fiecare dată, în funcție de preferințe.

- Setări de presiune
- Setări de temperatură
- Setările timpului de gătire

Dacă este necesar, puteți reseta setările memorate la valorile implicite din fabrică.

Resetarea individuală a programelor inteligente

- În modul Ready, apăsați și mențineți apăsat unul dintre butoanele Programelor Inteligente timp de peste 3 secunde, până când acesta clipește de două ori și bara de mesaje revine în modul Ready.
Setările individuale ale Programului Inteligent sunt restaurate la valorile implicite din fabrică.
- Pentru a reseta un Program Inteligent în timpul funcționării, apăsați și mențineți apăsat butonul acestuia timp de peste 3 secunde, până când setările de timp și temperatură revin la valorile implicite din fabrică.

Resetarea tuturor programelor inteligente la setările din fabrică

- În modul Ready, apăsați și mențineți apăsat butonul **X** timp de peste 3 secunde, până când toate butoanele Programelor Inteligente clipește de 3 ori. Toate setările Programelor Inteligente vor fi restaurate la valorile implicite din fabrică.

UTILIZAREA APLICAȚIEI INSTANT CONNECT™


1. Oțărău UçÛçèè æÛàãè Å ù è Àãã Öãáçããß4á×
 ×ÛæãáiÛçÛèèè àãÖÛ Ò è ÖãßÛÖÖÅÛÖ ¼áæçÖáç ¶ã

Gătiți inteligent!


¶ãáçããßÖÅÛ ¼áæçÖáç Åãç èß ×Ø ßÖ ×ÛæçÖáÅÛ Þãã
 ÅÛ æÖßèÖÅÛ ããØÛØãÛãÅÖßØÿ çãÖçØ ×Ûá ÖãßÛÖÖÅ

°UçÛÄÛ ÖÖ è á ããâÛØæÛãáÛæç Öè áØ

¶è ãØæçØ ¡£££ ×Ø áØÅØçØ çØæçÖçØ ×Ø ÖèÖUçÖã
 ÖãßÛÖÖÅÛÛÛ ÛÖÖØ ÛUçÛçèè ÛUãÛ ØÛããçÿ ÖæÛÛ
 ×ÖçÛ¡ ¶ãáçããßÖÅÛ ãããÖØæèèß ×Ø ÛUçÛãØ @á çÛãã :

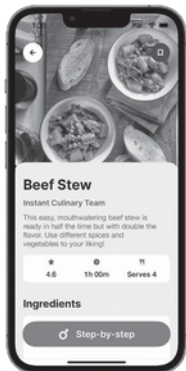

·ØæÖããØãÛ.
 ¡£££ ×Ø áØÅ
 ×ØßÛÖÛãÖæ
 ÖãßÛÖÖÅÛÖ

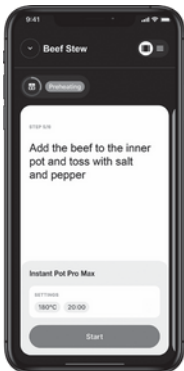

1ãßãæÛÄÛ ÖãßÛÖ
 ÖãáçããßÖ ÛáçØáç
 ×ÛãØÖç ×Ûá ÖÖ×

·Øíèãßç



Monitorizați gătitul de la distanță

Folosii aplicația pentru a urmări fiecare etapă a rețetei de oriunde, știind că masa va fi gata atunci când sunteți pregătit.

Cum să descărcați aplicația

Puteți descărca aplicația în unul din cele două moduri:

- Scanați codul QR de mai jos
- Căutați „Instant Pot” în Apple App Store sau Google Play Store



Cerinte pentru conectare

- Pentru conectivitate optimă, asigurați-vă că dispozitivul dvs. are cea mai recentă versiune de iOS sau Android.
- Aveți la îndemână numele și parola rețelei Wi-Fi de acasă.
- Asigurați-vă că Instant Pot Plus este conectat la priză și că nu gătește în acel moment. Bara de mesaje afișează „Ready” (Gata).
- Dispozitivul mobil trebuie să fie aproape de Instant Pot Plus.
- Asigurați-vă că Bluetooth-ul de pe dispozitivul mobil este activat.

Notă: Dacă simbolul WiFi clipește portocaliu, conexiunea a eșuat.

Conectarea aplicației Instant Connect™

Vă rugăm să citiți secțiunea „Cerinte pentru conectare” înainte de a începe.

1. Conectați aparatul la priză.
2. Deschideți aplicația și selectați „Începeți”.
3. Alegeți „Instant Pot Rio Plus”.
4. Aplicația vă va ghida să creați un cont de utilizator.
5. Apoi, aplicația vă va ajuta să conectați aparatul.


Acum sunteți gata să folosiți aplicația împreună cu Instant Pot Plus!

È Ç ¼ ¿ ¼ Í ´ Å , ´ ¶ ´ Ã


É Ø Ä Ü Ù à ß ä æ Ü Ö Ö ä Ö Ö è ß ä ø á ç á è à Ö Ý á ä Ü ç Ö ç ø
@ á ç á ç × Ø è á Ö ä ø á ç á è Ú U ç Ú á Ø Ö æ è Ö ä á ø æ
Ö Ö ä Ö Ö è ß Ö Ö á ø Ö é ø á Ü ç @ à ä á ø è á U Ö è Ö Ö í Ö
Ã ß è æ j

¶ è à æ ø @ á Ö Ú Ü × Ø Ö Ö ä Ö Ö è ß

1. Aliniați ▽ de pe capac cu 🔒 de pe baza aparatului.

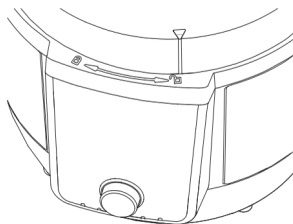

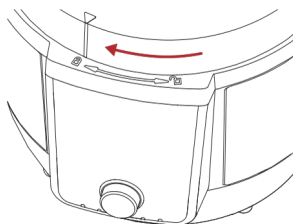


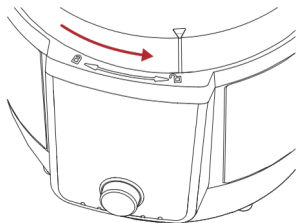
2. Rotiți capacul în sensul acelor de ceasornic până când ▽ de pe capac se aliniază cu 🔒 de pe baza aparatului.



Pentru gătitul sub presiune, capacul se va bloca automat atunci când Instant Pot începe să genereze presiune.

Cum se deschide capacul

1. Când folosiți un program inteligent de gătit sub presiune, asigurați-vă că eliberați mai întâi aburul, până când lumina roșie a indicatorului de presiune se stinge  și bara de mesaje afișează „Se poate deschide capacul”.
2. Rotiți capacul în sens invers acelor de ceasornic până când  de pe capac se aliniaza cu  de pe baza aparatului.




3. Ridicați capacul cu grijă de pe baza aparatului.
4. Pentru a economisi spațiu pe blat, așezați capacul vertical în suportul pentru capac (vezi pagina 8) deasupra bazei aparatului.

Cum se eliberează aburul

Instant Pot Plus poate elibera aburul în 2 moduri diferite. Folosiți metoda care se potrivește cel mai bine tipului de aliment pe care îl gătiți sau conform indicațiilor rețetei.



Eliberare naturală a aburului

După oprirea gătitului, aburul se eliberează treptat, în mod natural, timp de peste 40 de minute. Ideal pentru preparatele care beneficiază de fierbere lentă, cum ar fi tocăturile, supele, chili și fasolea.

1. Când programul de gătire sub presiune se încheie, eliberarea naturală a aburului începe automat.
2. Când tot aburul a fost eliberat, lumina roșie a indicatorului de presiune se stinge. 

Eliberare rapidă a aburului

Eliberează rapid aburul după terminarea gătitului. Ideal pentru alimente delicate precum paste, risotto, legume și fructe de mare, pentru a preveni supra-gătirea.

1. Când programul de gătire sub presiune se încheie, setați comutatorul de eliberare a aburului de pe capac pe poziția Vent. 
2. Când tot aburul a fost eliberat, lumina roșie a indicatorului de presiune se stinge. 

Atenție – Gătirea sub presiune

Acest aparat utilizează presiune pentru gătire. Permiteți aparatului să elibereze toată presiunea și aburul înainte de a deschide capacul. Deschiderea capacului înainte ca presiunea să fie complet eliberată poate provoca arsuri, vătămări corporale și/sau pagube materiale. Citiți mai multe în secțiunea Siguranță.

DESPRE GĂTIREA SUB PRESIUNE

Gătirea sub presiune utilizează presiunea pentru a crește temperatura lichidului, ceea ce permite gătirea alimentelor mai rapid și mai uniform decât în mod obișnuit, păstrând totodată aromele și nutrienții.

Când gătește sub presiune, Instant Pot Pro trece prin 3 etape:

Etapa 1: Preîncălzire

În timpul preîncălzirii, Instant Pot încălzește lichidul din interior pentru a crea abur. După ce se acumulează suficientă presiune, capacul se blochează automat, iar aparatul este gata să înceapă procesul de gătire.

Etapa 2: Gătire

Odată ce Instant Pot atinge presiunea dorită, începe gătutul și menține un nivel constant al presiunii pe tot parcursul procesului.

Pentru detalii, consultați instrucțiunile programelor inteligente începând cu pagina 22.

Etapa 3: Eliberarea aburului

După gătire, Instant Pot rămâne sub presiune și fierbinte.

Eliberarea aburului reduce presiunea și temperatura, permițând deschiderea în siguranță a capacului.

Consultați secțiunea „Cum se eliberează aburul” de la pagina 20.

Folosirea lichidului pentru a produce abur

Gătutul sub presiune necesită lichid în vasul de gătit pentru a crea abur. Iată cantitatea minimă necesară:

| Dimensiunea Instant Pot | Cantitatea minimă de lichid pentru gătutul sub presiune* |
|-------------------------|--|
| 5.7 L | 375 ml |

*Dacă rețeta nu specifică altfel.

Lichidele utilizate pentru gătirea sub presiune trebuie să fie pe bază de apă, precum supa, fondul de carne, ciorba sau sucul. Dacă folosiți supe la conservă, supe concentrate sau pe bază de smântână, adăugați apă conform indicațiilor de mai sus.



GĂTIRE SUB PRESIUNE

Gătirea sub presiune folosește aburul sub presiune pentru a găti rapid și uniform alimentele. Puteți ajusta setările în funcție de rețetă.

Setări ale programului inteligent **Pressure Cook** (Gătire sub presiune):

| Timp de gătire implicit | Timp minim de gătire | Timp maxim de gătire | Nivel de presiune prestabilit | Opțiuni pentru nivelul de presiune |
|-------------------------|----------------------|----------------------|-------------------------------|------------------------------------|
| 10 minute (00:10) | 0 minute (00:00) | 8 ore (08:00) | Ridicat | Ridicat Scăzut |

Alte setări

- Keep Warm este activată implicit. (Funcția de păstrare la cald)
- Delay Start este disponibilă. (Funcția de pornire întârziată)

Folosii aplicația

Controlați cu ușurință toate setările programului de gătire sub presiune și accesați rețete ghidate pentru diferite tipuri de preparate prin intermediul aplicației Instant Connect. Alternativ, puteți utiliza Panoul de Control conform instrucțiunilor prezentate mai jos.

Cum să gătiți sub presiune

Pregătire

Tăiați, tocați, condimentați sau marinați ingredientele conform rețetei dumneavoastră.

Preîncălzire

1. Așezați vasul interior în baza aparatului și adăugați ingredientele și lichidul.

2. Puneți capacul deasupra și blocați-l în poziție.


3. Apăsăți Pressure Cook.

Se afișează setările implicite sau cele utilizate ultima dată pentru gătit.


4. Rotiți butonul de control (Control Dial) pentru a selecta timpul de gătire. Apăsăți butonul de control pentru a confirma.

5. Apăsăți butonul Pressure Level (Nivel presiune) pentru a comuta între nivelurile de presiune Joasă (Low) și Înaltă (High).

Puteți schimba nivelul de presiune în orice moment pe parcursul gătirii.


6. Funcția Keep Warm  (Menținere la cald) este activată implicit. Apăsăți din nou pentru a o dezactiva.


Puteți activa sau dezactiva funcția Keep Warm în orice moment pe parcursul gătirii.

7. Pentru a amâna începerea gătirii, apăsați Delay Start  (Pornire întârziată), apoi rotiți butonul de control pentru a selecta timpul de întârziere.


8. Apăsăți Start.  Bara de progres afișează **Preheating** .

Gătire


1. Când aparatul este sub presiune, Bara de Mesaje afișează **Do Not Open Lid** (Nu deschideți capacul), iar indicatorul roșu de presiune  se aprinde.

2. Când presiunea este atinsă, Bara de Progres afișează „Cooking”  (Gătire) și cronometrul începe numărătoarea inversă.


Puteți apăsa butonul  pentru a opri gătirea și a anula programul inteligent în orice moment.


*Puteți apăsa butonul **Keep Warm**  (Menținere la cald) în orice moment pe parcursul gătirii pentru a dezactiva funcția.*

Opriți gătitul

1. Când cronometrul ajunge la 00:00, gătirea se oprește și începe eliberarea naturală a aburului. Dacă doriți, puteți folosi eliberarea rapidă a aburului prin mutarea comutatorului de eliberare a aburului de pe capac pe Vent (Deschidere). 

2. Dacă funcția Keep Warm (Menținere la cald) este activată, cronometrul începe să numere în sus.

Puteți apăsa  în orice moment pentru a opri funcția Keep Warm (Menținere la cald). Dacă anulați înainte ca eliberarea aburului să fie finalizată, Bara de Mesaje afișează „Do Not Open Lid” (Nu deschideți capacul).

3. Când tot aburul a fost eliberat, Bara de Mesaje afișează „OK to Open Lid” (Se poate deschide capacul), iar indicatorul roșu de presiune se stinge. 

Poate dura 15 minute sau mai mult pentru a atinge nivelul de presiune necesar pentru gătire. Alimentele congelate și cantitățile mari cresc timpul de preîncălzire.



FUNCȚIA OREZ

Programul Inteligent pentru Orez folosește abur sub presiune pentru a găti orezul rapid și uniform. Puteți ajusta setările conform indicațiilor din rețeta dumneavoastră.

Setările Programului Inteligent pentru Orez.

| Țimpul Implicit de Gătire | Țimpul Minim de Gătire | Țimpul Maxim de Gătire | Nivelul Implicit de Presiune | Opțiuni pentru Nivelul de Presiune |
|---------------------------|------------------------|------------------------|------------------------------|------------------------------------|
| 12 minute (00:12) | 5 minute (00:05) | 30 minute (00:30) | Scăzut | Ridicat Scăzut |

Alte setări

- Keep Warm  este activată implicit. (Funcția de păstrare la cald)
- Delay Start  este disponibilă. (Funcția de pornire întârziată)


Folosiți aplicația

Gestionați cu ușurință setările programului pentru orez și accesați rețete ghidate pentru diverse tipuri de alimente prin aplicația Instant Connect. De asemenea, puteți utiliza Panoul de Control, conform instrucțiunilor de mai jos.

Cum să gătiți cu funcția de orez

Preîncălzire

Pregătiți ingredientele conform rețetei dumneavoastră.


1. Introduceți vasul interior de gătit în baza aparatului și adăugați ingredientele și lichidul.
2. Așezați capacul deasupra și fixați-l prin închidere până se blochează.
3. Apăsăți pe  (Simbol Orez).

Se afișează setările implicite sau cele utilizate anterior pentru gătit.



4. Rotiți butonul de control pentru a selecta timpul de gătit. Apăsăți butonul de control pentru a confirma.

5. Apăsăți butonul Pressure Level  (Nivel presiune) pentru a comuta între nivelurile de presiune scăzut și ridicat.

Puteți schimba nivelul de presiune în orice moment în timpul gătirii.



6. **Keep Warm**  este activat implicit.


Puteți activa sau dezactiva funcția Menținere la Cald (Keep Warm) în orice moment în timpul gătirii.


7. Pentru a amâna începerea gătirii, apăsați butonul Delay Start (Pornire întârziată) , apoi rotiți butonul de control pentru a selecta timpul de întârziere.
8. Apăsați Start. ▷ Bara de progres afișează Preheating  (Preîncălzire).

Poate dura 15 minute sau mai mult pentru a atinge nivelul de presiune necesar pentru gătire. Alimentele congelate și cantitățile mari măresc timpul de preîncălzire.


Gătire


1. Când aparatul este sub presiune, Bara de mesaje afișează „Do Not Open Lid” (Nu deschideți capacul), iar indicatorul roșu de presiune  se aprinde.
2. Când presiunea este atinsă, Bara de Progres afișează „Cooking” (Gătire)  și cronometrul începe numărătoarea inversă.


Puteți apăsa butonul  pentru a opri gătitul și a anula programul inteligent în orice moment.

Puteți apăsa butonul Keep Warm  (Menținere la cald) în orice moment pe parcursul gătirii pentru a dezactiva funcția.

Oprirea procesului de gătire

1. Când cronometrul ajunge la 00:00, gătitul se oprește și începe eliberarea naturală a aburului. Dacă doriți, puteți utiliza eliberarea rapidă a aburului prin mutarea comutatorului de eliberare a aburului de pe capac pe Vent (Deschidere) .
2. Dacă funcția Keep Warm (Menținere la cald) este activată, cronometrul începe să numere în sus.

Puteți apăsa  în orice moment pentru a opri funcția Keep Warm (Menținere la cald). Dacă anulați înainte ca eliberarea aburului să fie finalizată, Bara de Mesaje afișează „Do Not Open Lid” (Nu deschideți capacul).

3. Când tot aburul a fost eliberat, Bara de mesaje afișează „OK to Open Lid” (Se poate deschide capacul), iar indicatorul roșu de presiune se stinge .





STERLISE (STERILIZARE)

Programul Sterilise (Sterilizare) utilizează abur sub presiune pentru a elimina majoritatea bacteriilor obișnuite din gospodărie de pe obiecte precum biberoane, piese pentru pompe de sân și alte accesorii pentru hrănire.

Setările programului inteligent Sterilise (Sterilizare)

| Timp implicit de gătire | Timp minim de gătire | Timp maxim de gătire | Nivelul de presiune implicit | Opțiuni pentru nivelul de presiune |
|-------------------------|----------------------|----------------------|------------------------------|------------------------------------|
| 10 minute (00:10) | 0 minute (00:00) | 30 minute (00:30) | Ridicat | Ridicat Scăzut |

Alte setări



- Keep Warm  este activată implicit. (Funcția de păstrare la cald)
- Delay Start  este disponibilă. (Funcția de pornire întârziată)

Folosiți aplicația


Controlați cu ușurință setările programului Sterilise (Sterilizare) și accesați rețete ghidate pentru diverse alimente prin intermediul aplicației Instant Connect. Alternativ, puteți utiliza panoul de control, conform instrucțiunilor de mai jos.

Cum se realizează sterilizarea


Preîncălzire


1. Așezați vasul de gătit interior în baza aparatului, apoi adăugați ingredientele și lichidul.
2. Așezați capacul deasupra și fixați-l la loc.
3. Apăsăți Sterilise  (Sterilizare). Vor fi afișate setările implicite sau ultimele setări utilizate.
4. Rotiți butonul de control pentru a selecta timpul de gătire. Apăsăți butonul de control pentru a confirma.
5. Apăsăți Pressure Level  (Nivel presiune) pentru a comuta între nivelurile de presiune Scăzut și Ridicat.

Puteți modifica nivelul de presiune în orice moment pe parcursul gătirii.

6. Funcția Keep Warm (Menținere la cald) este activată implicit. Apăsați din nou butonul  pentru a o dezactiva.


Puteți activa sau dezactiva funcția Keep Warm (Menținere la cald) în orice moment pe parcursul gătirii.


7. Pentru a amâna gătirea, apăsați Delay Start  (Pornire întârziată), selectați timpul de amânare, apoi rotiți butonul de control pentru a confirma.


8. Apăsați **Start**. ▷ Bara de progres va afișa **Preheating**  (Preîncălzire)


Poate dura 15 minute sau mai mult pentru a atinge nivelul de presiune necesar pentru gătire. Alimentele congelate și cantitățile mari cresc timpul de încălzire prealabilă.

Gătire


1. Când aparatul este sub presiune, bara de mesaje afișează „Do Not Open Lid” (Nu deschideți capacul), iar indicatorul roșu de presiune  se aprinde.

2. Când presiunea este atinsă, bara de progres afișează „Cooking”  (Gătire) și cronometrul începe numărătoarea inversă.


Puteți apăsa butonul  pentru a opri gătirea și a anula programul inteligent în orice moment.


Puteți apăsa butonul Keep Warm  (Menținere la cald) în orice moment pe parcursul gătirii pentru a dezactiva funcția.

Opriți gătirea

1. Când cronometrul ajunge la 00:00, gătirea se oprește și începe eliberarea naturală a aburului. Dacă doriți, puteți folosi eliberarea rapidă a aburului prin apăsarea comutatorului de eliberare a aburului de pe capac pe Vent (Deschidere). 

2. Dacă funcția **Keep Warm** (Menținere la cald) este activată, cronometrul începe să numere în sus.

*Puteți apăsa  în orice moment pentru a opri funcția **Keep Warm** (Menținere la cald). Dacă anulați înainte ca eliberarea aburului să fie finalizată, Bara de Mesaje afișează **Do Not Open Lid** (Nu deschideți capacul).*

3. Când tot aburul a fost eliberat, Bara de Mesaje afișează **OK to Open Lid** (Se poate deschide capacul), iar indicatorul roșu de Presiune  se stinge.



GĂTIREA LA ABUR (STEAM)

Folosiți funcția Steam așa cum ați folosi un aparat clasic de aburi de pe aragaz prin fierberea lichidului pentru a găti alimentele cu abur fierbinte. Programul Steam nu utilizează presiune pentru gătire.

Setări pentru programul inteligent de gătire la abur:

| Țimp implicit de gătire | Țimp min de gătire | Țimp max de gătire |
|-------------------------|--------------------|--------------------|
| 10 minute (00:10) | 1 minut (00:01) | 4 ore (04:00) |

Alte setări

- Funcția "Keep Warm" (Menținere la cald) NU este disponibilă.
- Funcția "Delay Start" (Pornire întârziată) este disponibilă.

Folosiți aplicația

Controlează cu ușurință setările programului Steam și accesează rețete ghidate pentru diverse alimente prin aplicația Instant Connect.

De asemenea, poți utiliza Panoul de Control conform instrucțiunilor de mai jos.

Cum să gătești la abur


Pregătire:


Tăiați sau tocați ingredientele conform rețetei dvs.

Preîncălzire:

1. Așezați vasul interior în baza aparatului și adăugați minimum 375 ml de apă.
2. Introduceți suportul pentru abur și așezați ingredientele deasupra acestuia.
3. Așezați capacul și blocați-l în poziție.
4. Apăsați butonul Steam.
Se vor afișa setările implicite sau ultimele setări utilizate.
5. Rotiți butonul de control pentru a selecta timpul de gătire. Apăsați butonul de control pentru a confirma.

Puteți modifica timpul de gătire în orice moment pe parcursul procesului de gătire.

6. Pentru a amâna începerea  gătirii, apăsați butonul, care se va aprinde intermitent portocaliu, apoi rotiți selectorul de control pentru a seta timpul de întârziere dorit.

7. Apăsați butonul  pentru a porni programul. Pe bara de progres va va apărea mesajul **Preîncălzire**. Procesul poate dura între 10 și 15 minute pentru a atinge temperatura necesară gătitului. Alimentele congelate pot prelungi timpul de preîncălzire.

Gătire


1. Când temperatura este atinsă, bara de progres afișează **Gătire**.

2. Cronometrul de gătire începe numărătoarea inversă.

Puteți apăsa X oricând pentru a opri gătirea și a anula programul inteligent.

Oprirea procesului de gătire

1. Când cronometrul ajunge la 00:00, gătirea se oprește automat. Bara de mesaje afișează Sfârșit (**End**) și se poate deschide capacul (**OK to Open Lid**).

2. **Funcția Steam** (Gătire la aburi) nu gătește sub presiune, însă se poate acumula o cantitate mică de presiune, ceea ce poate face capacul dificil de îndepărtat. Dacă se întâmplă acest lucru, setați comutatorul de eliberare a aburului de pe capac în poziția  Vent pentru a elibera aburul în exces înainte de a deschide capacul.



GĂTIREA LENTĂ (SLOW COOK)

Gătirea lentă vă permite să preparați rețetele preferate care necesită fierbere sau înăbușire, exact ca într-un slow cooker clasic. Acest program inteligent nu folosește presiune pentru gătirea alimentelor.

Setări pentru programul inteligent de gătire lentă

| Setare implicită de gătire | Opțiuni de setare pentru gătire | Timp implicit de gătire | Timp minim de gătire | Timp maxim de gătire |
|----------------------------|---------------------------------|-------------------------|-----------------------|----------------------|
| Ridicată | Ridicată Scăzută | 6 ore (6:00) | 30 minute (00: 30) | 24 ore (24:00) |

Setări: Ridicat sau Scăzut

| Ridicat | Scăzut |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> • 2,5 ore pentru a atinge temperatura maximă de 95°C (mai rapid) • Timp minim de gătire recomandat: 3 ore • Încălzirea rapidă inițială este ideală pentru alimente precum carnea slabă (pui sau porc), legumele fragede și supe | <ul style="list-style-type: none"> • 4,5 ore pentru a atinge temperatura maximă de 95°C (mai lent) • Timp minim de gătire recomandat: 4 ore • Încălzirea mai lentă inițială este ideală pentru alimente precum carnea mai tare (friptură de vită sau piept de vită), fripturi dense, carne cu os și legume rădăcinoase |

Alte setări

- **Keep Warm** este activată implicit. (Funcția de păstrare la cald)
- **Delay Start** este disponibilă. (Funcția de pornire întârziată)







Folosiți aplicația

Controlați cu ușurință toate setările funcției **Slow Cook** (Gătire lentă) și accesați rețete ghidate pentru diverse alimente prin intermediul aplicației Instant Connect. Alternativ, puteți utiliza Panoul de control, conform instrucțiunilor de mai jos.


Cum să folosiți gătirea lentă

Pregătire: Tăiați, tocați, asezonați sau marinați ingredientele conform rețetei dumneavoastră

Gătire

1. Așezați vasul de gătit interior în baza aparatului, apoi adăugați ingredientele și lichidul.
2. Puneți capacul deasupra și fixați-l în poziție.
3. Apăsați butonul  **Slow Cook (Gătire lentă)**. Vor fi afișate setările implicite sau cele utilizate anterior.
4. Rotiți butonul de control pentru a selecta timpul de gătire. Apăsați butonul de control pentru a confirma.
Puteți modifica timpul de gătire oricând pe parcursul gătirii.
5. Pentru a modifica setările de gătire, apăsați butonul Slow Cook  pentru a comuta între opțiunile Low și High.
6. Funcția **Keep Warm** (păstrare la cald) este activată implicit. Apăsați din nou butonul  pentru a opri funcția.
Puteți activa sau dezactiva funcția Keep Warm (Menținere la cald) oricând pe parcursul gătirii.
7. Pentru a amâna începerea gătirii, apăsați butonul Delay Start , apoi rotiți butonul de control pentru a selecta durata de întârziere.
8. Apăsați butonul Start.▷ Bara de progres va afișa starea „Cooking” (Gătire). 
Puteți apăsa butonul  pentru a anula gătirea în orice moment.
9. Cronometrul începe să facă numărătoarea inversă.

Oprirea gătirii

1. Când cronometrul ajunge la 00:00, gătirea se oprește. Bara de mesaje va afișa „End” (Sfârșit).
2. Dacă funcția Keep Warm (Menținere la cald) este activată, cronometrul începe să contorizeze în sus.
Apăsați butonul  în orice moment pentru a opri funcția.

SAUTÉ

Folosiți funcția Sauté în locul unei tigăi sau cratițe clasice. Soteul permite intensificarea aromelor preparatelor sau poate fi utilizat pentru a fierbe ușor, îngroșa sau reduce sosurile. Acest program inteligent nu folosește presiunea pentru a găti alimentele.



Setările programului inteligente Sauté:

| Opțiuni temperatură | Temperatură implicită | Timpe de gătire implicit | Timpe minim de gătire | Timpe maxim de gătire |
|--------------------------------------|-----------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Nivele de la 1 la 5 (vedeți mai jos) | Nivel 5 | 30 minute (00:30) | 1 minut (00:01) | 1 oră (01:00) |

Setări Temperatură

| Nivel Temperatură | Temperatură |
|-------------------|-------------|
| Nivel 1 | 95°C |
| Nivel 2 | 110°C |
| Nivel 3 | 135°C |
| Nivel 4 | 160°C |
| Nivel 5 | 190°C |

Alte setări


- Keep Warm  nu este disponibilă. (Funcția de păstrare la cald)
- Delay Start  nu este disponibilă. (Funcția de pornire întârziată)

Cum să sotați



Pregătire

Tăiați, tocați, condimentați sau marinați ingredientele conform rețetei dumneavoastră.

Preîncălzire

1. Așezați vasul de gătit interior în baza aparatului. Nu este necesar să puneți capacul pentru modul Sauté.
2. Apăsati **Sauté** .

Se vor afișa setările implicite sau ultimele setări utilizate.

3. Rotiți butonul de control pentru a selecta timpul de gătire. Apăsăți butonul de control pentru a confirma.
Puteți modifica timpul de gătire în orice moment pe parcursul procesului de gătire.
4. Pentru a modifica temperatura de gătire, apăsați butonul Temp Level , apoi rotiți butonul de control pentru a comuta între nivelurile de temperatură.
5. Apăsăți butonul Start. ▷ Bara de progres va afișa **Preheating** (Preîncălzire) .

Gătire

1. Când Bara de Mesaje afișează **Add Food**, adăugați alimente, adăugați ingredientele.
Nu utilizați capacul în timpul sôtării.
2. Cronometrul de gătire începe numărătoarea inversă.
*Puteți apăsa **X** în orice moment pentru a opri gătitrea.*
3. Când timpul de gătire ajunge la 00:00, bara de mesaje va afișa „**End**” (Sfârșit).

Sotați apoi deglazați înainte de gătitrea sub presiune sau lentă

Sotarea este o metodă excelentă de a rumeni ingredientele. Deglazarea constă în adăugarea unui lichid într-o oală fierbinte, ajutând la desprinderea bucăților caramelizate și arome care s-au lipit de fundul vasului, esențiale pentru un gust intens, înainte de a continua gătitrea.

1. Sotați ingredientele.
2. Apăsăți **X** pentru a opri funcția de sotare.
3. Deglazați și îndepărtați mâncarea (opțional) din vasul interior.
4. Adăugați apă, supă, bulion sau vin în vasul interior.
5. Folosiți o lingură de lemn sau o spatulă din silicon pentru a desprinde orice resturi lipite de fundul vasului.
6. Puneți înapoi ingredientele în vasul interior.
7. Selectați programul Smart pentru a continua gătitrea.





SOUS VIDE

Sous Vide gătește alimentele într-o pungă sigilată, sigură pentru alimente, scufundată în apă pentru o perioadă îndelungată. Alimentele se gătesc în propriile sucuri, rezultând un preparat fraged și delicios. Acest program Smart nu utilizează presiune pentru gătire.

Setările disponibile pentru Programul Smart Sous Vide:

| Temperatură implicită | Temperatură minimă | Temperatură maximă | Țimp de gătire implicit | Țimp minim de gătire | Țimp maxim de gătire |
|-----------------------|--------------------|--------------------|-------------------------|----------------------|---------------------------------|
| 56°C | 25°C | 90°C | 3 ore (03:00) | 30 minute (00:30) | 99 ore, 30 minute (99:30) |

Alte setări

- Keep Warm  nu este disponibilă. (Funcția de păstrare la cald)
- Delay Start  nu este disponibilă. (Funcția de pornire întârziată)

Ce aveți nevoie pentru a găti utilizând funcția de Sous Vide:

- Un clește de bucătărie (tongs)
- Pungi alimentare sigure pentru alimente, etanșe și resigilabile
- Aparat de vidat cu pungi de vid sigure pentru alimente.

Folosiți aplicația


Controlați cu ușurință toate setările programului **Sous Vide** și accesați rețete ghidate pentru diverse alimente prin intermediul aplicației Instant Connect. Alternativ, puteți utiliza Panoul de Control, conform instrucțiunilor de mai jos.

Cum se utilizează funcția Sous Vide



Pregătire

1. Tăiați, tocați, asezonați sau marinați ingredientele conform rețetei.
2. Introduceți ingredientele în punga de gătit și sigilați-o etanș.

Preîncălzire

1. Umpleți vasul interior de gătit cu apă până la marcajul de [1/2].
2. Așezați vasul interior în baza aparatului.
3. Puneți capacul deasupra și blocați-l în poziție.
4. Apăsăți pe iconita  **Sous-Vide**. Se vor afișa setările implicite sau cele utilizate anterior pentru programul de gătit.
5. Rotiți butonul de control pentru a selecta timpul de gătit. Apăsăți butonul de control pentru a confirma.

Puteți modifica timpul de gătit în orice moment pe parcursul procesului de gătit.


6. Apăsăți butonul de temperatură , apoi rotiți butonul de control pentru a selecta nivelul de temperatură.
7. Apăsăți pe ► Start. Bara de progres va afișa Preîncălzire. 

Gătire

1. Când bara de progres afișează „Adăugați alimente”, deschideți capacul, introduceți punga sigilată cu alimente în vasul de gătit, apoi închideți din nou capacul.
2. Timpul de gătit începe să se scadă.
3. Când timpul de gătit ajunge la 00:00, bara de mesaje afișează End (sfârșit).

Puteți apăsa butonul X în orice moment pentru a opri gătitul și a anula programul inteligent.

Îndepărtarea alimentelor:

1. Programul inteligent Sous Vide nu gătește sub presiune, însă se poate acumula o cantitate mică de presiune, ceea ce poate face dificilă îndepărtarea capacului. Dacă se întâmplă acest lucru, setați comutatorul de evacuare a aburului de pe capac pe „Vent”  pentru a elibera excesul de abur înainte de a deschide capacul.
2. Deschideți capacul și folosiți cleștii pentru a scoate cu grijă punga de gătit.



FUNCȚIA IAURT

Puteți folosi aparatul Instant Pot pentru a prepara cu ușurință iaurt delicios, fie pe bază de lactate, fie fără lactate (vegetal).

Setări program inteligente pentru iaurt (Yoghurt Smart Program Settings):

| Pași | Temperatură | Timp Implicit | Timp minim | Timp maxim |
|--------------|---------------------|----------------------|------------------|-------------------|
| Pasteurizare | 85°C Neajustabil | 30 minute (00:30) | Neajustabil | Neajustabil |
| Fermentare | 41°C Neajustabil | 8 ore (08:00) | 6 ore (06:00) | 12 ore (12:00) |

Alte setări

- Keep Warm nu este disponibilă. (Funcția de păstrare la cald)
- Delay Start nu este disponibilă. (Funcția de pornire întârziată)

Folosiți aplicația

Puteți controla cu ușurință setările programului Yoghurt și accesa rețete ghidate pentru diferite tipuri de iaurt prin aplicația Instant Connect.

Alternativ, puteți folosi panoul de control al aparatului, după cum urmează:

Cum se prepară iaurtul

Pasteurizarea laptelui

1. Adăugați ingredientele în vasul interior de gătit și introduceți-l în baza aparatului.
2. Puneți capacul deasupra și fixați-l în poziție.
3. Apăsați butonul **Yoghurt**

Timpul și temperatura pentru pasteurizare sunt prestabilite.

4. Apăsați Start. ▷ Bara de progres va afișa **Cooking** , iar bara de mesaje va afișa **Pasteurise**.

5. Când procesul de pasteurizare s-a încheiat, acesta se oprește automat.

Bara de mesaje va afișa textul **Open lid to cool down**. După ce capacul este îndepărtat, bara de mesaje va afișa **Cooling down**.

Pentru ca pasteurizarea să aibă loc, laptele trebuie să atingă o temperatură minimă de 161°F / 72°C.

Adăugarea starterului:

1. Când laptele pasteurizat s-a răcit suficient, bara de mesaje va afișa **Add Starter**.
2. Scoateți capacul.
3. Adăugați cultura starter în lapte conform instrucțiunilor de pe ambalaj. Dacă folosiți iaurt simplu ca starter, asigurați-vă că acesta conține culturi active. Amestecați 30 ml de iaurt la fiecare 3,7 L de lapte sau urmați o rețetă de încredere.
4. Puneți la loc capacul pe baza aparatului.

Fermentare

1. Apăsați pe ore, apoi pe minute pe butonul Timer pentru a-l activa, apoi rotiți butonul de control (**Control Dial**) pentru a selecta durata fermentării. *O perioadă mai lungă de fermentare va produce un iaurt mai acrișor.*
2. Apăsați ► pentru a începe. Bara de progres va afișa **Cooking**, iar bara de mesaje va afișa Pasul 2: Fermentare (**Step 2 Ferment**).
3. Când fermentarea este finalizată, afișajul va indica **End**.
4. Deschideți capacul și transferați iaurtul într-un recipient pentru depozitare alimentară.
5. Puneți la frigider pentru 12 – 24 de ore pentru a permite dezvoltarea completă a aromelor.

Cât să preparați?

| Volum minim de lapte: | Volum maxim de lapte: |
|-----------------------|-----------------------|
| 1000 ml | 3.8 L |

KEEP WARM (Păstrare la cald)

Puteți utiliza funcția **Keep Warm** (Menținere la cald) după gătit cu programele inteligente Pressure Cook, Slow Cook, Rice și Sterilise. De asemenea, puteți folosi Keep Warm pentru a reîncălzi alimentele. Acest program inteligent nu folosește presiunea pentru a găti alimentele.

Setări pentru programul inteligent Keep Warm (Menținere la cald)

| | Opțiuni de temperatură | Timpi implicite | Timpi minimi | Timpi |
|-----------|--|-------------------|-----------------------|-------------------|
| Keep Warm | Ridicat: 80°C | 10 ore (10:00) | NA | maxim NA |
| Reheat | <ul style="list-style-type: none">• Scăzut: 68°C• Ridicat: 80°C• Personalizat: 68°C – 95°C | 10 ore (10:00) | 30 minute (00: 30) | 10 ore (10:00) |

Alte setări

- Delay Start ☹ nu este disponibilă. (Funcția de pornire întârziată)

Cum se menține mâncarea caldă după gătit:

1. Când Keep Warm (Menținere la cald) este activată pentru un Program Inteligent, aceasta pornește automat după ce gătitul s-a încheiat. Cronometrul afișează timpul scurs, până la 10 ore.
2. Pentru a opri funcția Keep Warm în orice moment, apăsați butonul X.



Cum să reîncălziți

Preparare

Puneți alimentele care trebuie reîncălzite în vasul interior de gătit. Puteți folosi și un vas termorezistent (pentru cuptor) care se potrivește în vasul interior.

Adăugați 375 ml de apă în vasul interior pentru a evita supraîncălzirea vasului de copt.

Reîncălzire (Reheat)

1. Așezați vasul interior de gătit în baza aparatului.
2. Puneți capacul deasupra și blocați-l în poziție.
3. Apăsați  Se afișează setările implicite sau ultimele folosite.
4. Apăsați orele sau minutele de pe cronometrul (Timer) pentru activare, apoi rotiți butonul de control (Control Dial) pentru a selecta timpul dorit.
5. Apăsați pe temperatură pentru a comuta între opțiunile High, Low sau Custom.
6. Dacă ați ales temperatura personalizată, rotiți butonul de control pentru a selecta temperatura dorită.
7. Apăsați  pentru a începe. Bara de progres va afișa **Keep Warm**, iar bara de mesaje va arăta setarea temperaturii. Cronometrul începe numărătoarea inversă.
8. Când reîncălzirea este finalizată, afișajul arată End. Puteți apăsa **X** oricând pentru a opri funcția **Keep Warm**.

FUNCȚIA DELAY START

Puteți folosi funcția Delay Start (Pornire întârziată) pentru a amâna începutul unui program de gătire sau pentru a seta un cronometru (chiar și atunci când nu gătiți în aparatul Instant Pot).

| | Timp implicit | Timp minim | Timp Maxim |
|-------------|----------------------|----------------------|-------------------|
| Delay start | 6 ore (06:00) | 10 minute (00:10) | 24 ore (24:00) |
| Timer | 10 minute (00:10) | 1 minut (00:01) | 1 ora (01:00) |

Funcția Delay Start (Pornire întârziată) nu este disponibilă pentru programele inteligente Sauté, Yoghurt (Iaurt), Sous Vide sau Keep Warm (Menținere la cald).

Amânarea pornirii gătirii

1. Selectați un Program Inteligent (Smart Program), ajustați setările după preferințe, apoi apăsați butonul de întârziere (Delay Start). ⌚
2. Rotiți dial-ul de control pentru a selecta durata întârzierii.
3. Apăsați ► butonul Start pentru a porni temporizatorul.
4. Când perioada de întârziere se încheie, programul selectat pornește automat, iar afișajul va indica timpul de gătire.

Setarea unui cronometru (fără gătire)

1. Când bara de mesaje afișează Ready, apăsați Delay Start.
2. Rotiți butonul de control (Control Dial) pentru a selecta durata întârziată dorită.
3. Apăsați butonul ► Start pentru a porni cronometrul.

ÎNTREȚINERE

Aparatul Instant Pot Plus include componente care permit gătitul sub presiune. Aceste componente trebuie instalate pentru ca gătitul sub presiune să funcționeze corect și trebuie curățate sau înlocuite periodic.

ATENȚIE!

Nerespectarea instrucțiunilor de siguranță poate duce la vătămări corporale și/sau daune materiale și poate anula garanția aparatului.


Utilizarea inelului de etanșare

Când capacul pentru gătit sub presiune este închis, inelul de etanșare montat pe partea interioară a capacului creează o etanșare ermetică între capac și baza aparatului.

- Inelul de etanșare vine preinstalat pe capac, dar este important să verificați dacă este fixat corect înainte de fiecare utilizare. Inelul de etanșare trebuie curățat după fiecare utilizare.
- Inelurile de etanșare se pot întinde în timp, în urma utilizării normale. Pentru siguranța produsului, înlocuiți inelul de etanșare la fiecare 12–18 luni. Înlocuiți-l mai devreme dacă observați întindere, deformare sau deteriorare.


Montarea inelului de etanșare

1. Plasați inelul de etanșare în spatele suportului pentru inelul de etanșare și apăsați-l în poziție. Apăsați ferm pentru a vă asigura că nu există cute sau denivelări.
2. Inelul de etanșare trebuie să fie fixat bine și să nu cadă atunci când capacul este întors cu susul în jos.

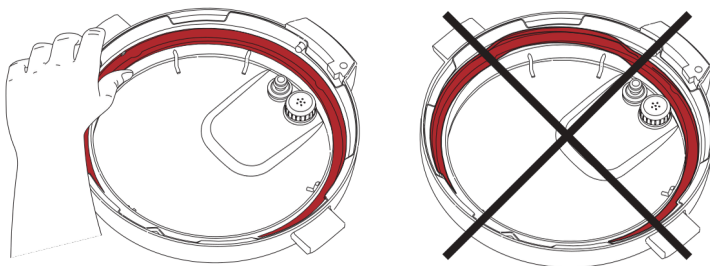

Îndepărtarea inelului de etanșare

1. Prindeți marginea inelului de etanșare și scoateți-l de pe suportul pentru inelul de etanșare.

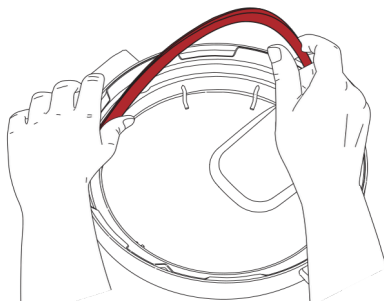

2. Verificați suportul pentru inelul de etanșare pentru a vă asigura că este fixat corect, centrat și are o înălțime uniformă pe toată circumferința capacului. Dacă suportul pentru inelul de etanșare este deformat, nu încercați să-l reparați.


Scutul anti-blocare

Scutul anti-blocare împiedică particulele de alimente să pătrundă prin conducta de evacuare a aburului, ajutând la reglarea presiunii.

Ca parte integrantă a siguranței produsului, scutul anti-blocare trebuie instalat înainte de utilizare și curățat frecvent.



Îndepărtați scutul anti-blocare

Întoarceți capacul cu susul în jos și țineți-l bine cu o mână. Cu cealaltă mână, prindeți scutul anti-blocare cu degetele și trageți ferm pentru a-l desprinde de pe clemele de dedesubt.

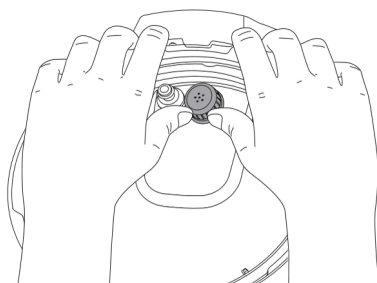

Instalați scutul anti-blocare

Așezați scutul anti-blocare peste cleme și apăsați până când se fixează cu un clic. Nu încercați să utilizați Instant Pot fără ca scutul anti-blocare să fie instalat.

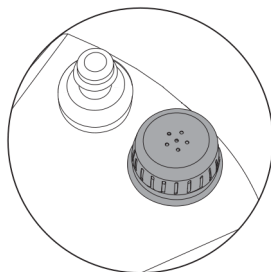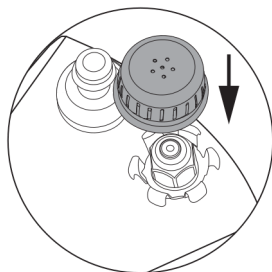

Capacul de evacuare a aburului


Când Instant Pot eliberează presiunea, aburul iese prin partea de sus a capacului de evacuare a aburului. Capacul de evacuare a aburului și supapa de evacuare a aburului sunt părți esențiale pentru siguranța produsului și necesare pentru gătitul sub presiune. Atât capacul, cât și supapa trebuie instalate înainte de utilizare și curățate regulat.

⚠ ATENȚIE!

Dacă capacul de evacuare a aburului și supapa acestuia nu sunt instalate, există riscul ca lichidul fierbinte să dea pe dinafară, ceea ce poate duce la răniri personale sau daune materiale.

Scoateți ansamblul de evacuare a aburului


Folosind clapeta de pe spate, trageți capacul supapei de eliberare a aburului, apoi ridicați supapa de eliberare a aburului și scoateți-o de pe conducta de evacuare a aburului.

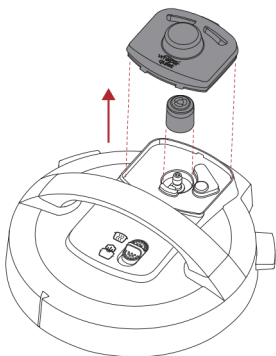

Instalarea ansamblului de evacuare a aburului

Așezați supapa de eliberare a aburului pe conducta de evacuare a aburului și apăsați ferm în jos. Introduceți clapetele capacului supapei de eliberare a aburului în orificiile capacului și apăsați pe partea opusă până când capacul este fixat.

Când este instalată corect, ansamblul supapei de eliberare a aburului este fix solid pe capac. Ar trebui să rămână în poziție chiar și atunci când capacul este întors.

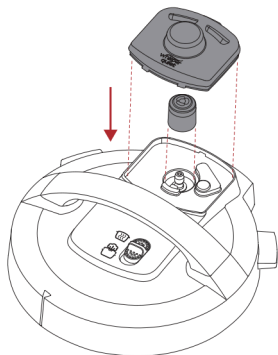


Montarea recipientului colectorului de condens

Așezați supapa de evacuare a aburului pe conducta de evacuare și apăsați ferm. Introduceți clemele capacului de evacuare a aburului în orificiile de pe capac și apăsați pe partea opusă până când capacul este fixat corespunzător.

Instalarea recipientului colectorului de condens


Aliniați canelurile recipientului colectorului de condens cu clapetele din spatele bazei aparatului și glisați recipientul colector în poziție.

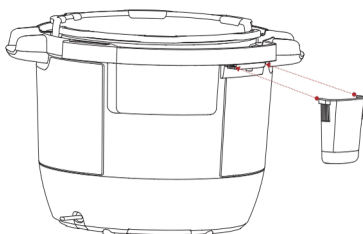

Îndepărtați recipientul colectorului de condens

Trageți recipientul colectorului de condens departe de baza aparatului; nu trageți în jos.

Observați clapetele de pe baza aparatului și canelurile de pe recipientul colectorului de condens.

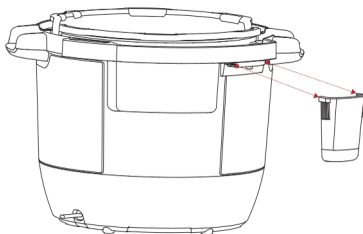

CURĂȚARE

Curățați aparatul Instant Pot Plus după fiecare utilizare. Deconectați întotdeauna aparatul de la priză și lăsați toate componentele să se răcească la temperatura camerei înainte de curățare. Înainte de utilizare sau depozitare, asigurați-vă că toate suprafețele sunt uscate.

| Accesorii componente | Instrucțiuni de curățare |
|--|--|
| Suport pentru gătit la abur (Steam Rack) | <ul style="list-style-type: none">• Spălați după fiecare utilizare.• Spălați manual cu apă fierbinte și detergent de vase delicat sau în mașina de spălat vase, pe raftul superior.• Nu folosiți niciodată detergenți chimici agresivi, pulberi abrazive sau bureți abrazivi pentru curățarea accesoriilor. |
| Capacul și componentele <ul style="list-style-type: none">• Scut anti-blocare (Anti-Block Shield)• Garnitura de etanșare (Sealing Ring)• Supapa de evacuare a aburului (Steam Release Valve)• Capacul supapei de evacuare (Steam Release Cover)• Recipientul pentru condens (Condensation Collector) | <ul style="list-style-type: none">• Spălare manuală: Spălați manual capacul și componentele cu apă fierbinte și detergent de vase delicat.• Demontare: Scoateți toate piesele mici din capac (ex. supapa de abur și scutul anti-blocare) înainte de spălare.• Curățarea conductei de evacuare a aburului: Cu supapa de evacuare a aburului și scutul anti-blocare îndepărtate, curățați interiorul conductei de abur pentru a preveni înfundarea.• Depozitare capac: După curățare, păstrați capacul cu fața în jos (răsturnat) pe baza aparatului pentru a permite aerisirea.• Depozitare garnituri: Păstrați garniturile de etanșare într-un spațiu bine ventilat pentru a reduce mirosurile.• Eliminarea mirosurilor garnitură: Turnați 250 ml apă + 250 ml oțet alb în vasul de gătit, apoi rulați programul Pressure Cook timp de 5-10 minute, urmat de eliberare rapidă de abur (Quick Release).• Colector de condens: Goliiți și clătiți recipientul pentru condens după fiecare utilizare. |
| Vasul interior de gătit | <ul style="list-style-type: none">• Spălați după fiecare utilizare.• Se poate spăla manual cu apă fierbinte și detergent de vase delicat, sau în mașina de spălat vase (raftul superior este recomandat*).• Pentru pete de apă dură, folosiți un burete umezit în oțet și frecăți ușor zona afectată.• Pentru reziduuri alimentare arse sau persistente, înmuiați vasul în apă fierbinte timp de câteva ore, apoi curățați.• Uscați toate suprafețele exterioare ale vasului înainte de a-l introduce în baza aparatului. |
| Cablu de alimentare | <ul style="list-style-type: none">• Folosiți o cârpă ușor umedă pentru a șterge eventualele particule de pe cablu. Deconectați întotdeauna cablul de la sursa de alimentare înainte de curățare. |
| Baza aparatului | <ul style="list-style-type: none">• Ștergeți interiorul bazei multicookerului, precum și marginea de condens, cu o cârpă ușor umedă și lăsați-le să se usuce la aer.• Curățați exteriorul bazei multicookerului și panoul de control cu o cârpă moale sau un burete ușor umed. |

**Este posibil să apară o decolorare după spălarea în mașina de spălat vase, însă aceasta nu va afecta siguranța sau performanța aparatului de gătit.*

DEPANARE

| Problemă | Cauză | Soluție |
|---|---|--|
| Dificultăți la închiderea capacului | Inelul de etanșare nu este instalat corect | Replasați inelul de etanșare, asigurându-vă că este fixat corect pe suportul inelului de etanșare. |
| | Conținutul aparatului este încă fierbinte | Setați comutatorul de eliberare a aburului pe Vent (Deschidere), apoi așezați capacul pe baza aparatului. |
| Dificultăți la deschiderea capacului | Presiunea din interiorul aparatului | Eliberați presiunea conform rețetei; deschideți capacul doar atunci când bara de mesaje afișează „OK to Open Lid” (OK pentru deschiderea capacului). |
| Oala interioară este blocată de capac | Răcirea vasului de gătit interior poate crea vid, determinându-l să adere de capac. | Pentru a elibera vidul, setați comutatorul de eliberare a aburului pe Vent (Deschidere). |
| Aburul se scurge pe lângă marginea capacului | Inelul de etanșare lipsește din capac | Instalați inelul de etanșare. |
| | Inelul de etanșare este deteriorat sau nu este instalat corect | Înlocuiți inelul de etanșare. |
| | Resturi de mâncare atașate de inelul de etanșare | Scoateți inelul de etanșare și curățați-l temeinic. |
| | Capacul nu este închis corect | Deschideți apoi închideți capacul. |
| | Suportul inelului de etanșare este deformat sau poziționat necorespunzător. | Scoateți inelul de etanșare din capac, verificați dacă suportul acestuia este îndoit sau deformat. Contactați Serviciul Clienți. |
| | Marginea vasului interior de gătit poate fi deformată. | Dacă vasul de gătit interior este deformat, înlocuiți-l. NU UTILIZAȚI aparatul. Contactați Serviciul Clienți. |
| Scurgere minoră de abur / șuierat din orificiul de evacuare a aburului în timpul ciclului de gătit. | Aparatul reglează presiunea în exces. | Acest lucru este normal; nu este necesară nicio acțiune. |
| Aburul iese cu putere din orificiul de evacuare a aburului atunci când comutatorul de eliberare a aburului este în poziția Seal (Etanșare). | Supapa internă de eliberare a aburului nu este așezată corect. | Mutați rapid comutatorul de eliberare a aburului pe Vent (Deschidere), apoi înapoi pe Seal (Etanșare) pentru a vă asigura că supapa de eliberare a aburului este așezată corect. |
| | Defecțiune a senzorului de presiune | Contactați Serviciul de Relații cu Clienții. |

| Ā ā â Õ ß | Ŧ Ő è í | Æ â ß |
|--|--|--|
| . Ō á Ō á è ß á U à x è ā U Ō á á Ō Ő ç Ō Ō Ő ß è ß è Ŭ x ç Ō ß Ŭ à Ō á ç Ō á Ō j | Ŧ á á Ō è Ŭ è á Ō ß ß x Ō Ŭ Ō Ő ç è á Ō æ U x Ō Ō ß Ŭ à Ō á ç Ō á ! | ¼ á æ ā Ō Ő ç Ō Á Ŭ Ō Ō Ő ß è ß ; ā Ō á ç á è Ō é Ō á ç è Ō ß Ō x Ő ç ā Ō æ Ō á è Ō Á Ŭ x Ō è á Ō Ÿ Ō á Æ Ō á è Ŭ Ō Ŭ è ß x Ō Á Ō ß Ō Á ! É Ō á Ŭ Ŭ Ŭ Ō Ō Á Ŭ ā á Ŭ í Ō ā Ō Ō U Ō á Ō Ō è á Ō á ç Ō ß Ō Ő ç |
| Æ è á Ō ç á Ō Ō í Ŭ á á ā á Ō á Ŭ ç è á Ŭ æ Ō è è Á á Ō á Ō j | Æ è á Ō ç è ß Ō á à è ç U á Ŭ Ŭ Á Ŭ Ō ß ā ß U Ō Ŭ Ŭ x Ō Ō è ā Ō á æ Ŭ è á Ō ß Ō á ç Ō á ā Ō á Ō ç è á Ŭ ß á á j | Ŧ Ō Ő æ ç ß è Ō á è Ō æ á è Ō æ ç Ō á Ō Ō Ő æ Ō Ō Á Ŭ è á Ō j |
| Ā Ō á ç Ō Ō x Ō Ý á æ x Ō Ŭ U ç Ŭ ç Ō æ ç Ō | Ā Ō á ç Ō Ō x Ō Ý á æ x Ō Ŭ U ç Ŭ ç Ō æ ç Ō | Á ç Ō á Ŭ Ō Á Ŭ æ è ā ā Ō Ŭ Ō Á Ō á Ō ß Ō Ŭ x Ō Ŭ U ç Ŭ ç j Ŧ æ Ō ß Ō á Ō á ç è ß x Ō @ á Ō Ŭ ß i @ á Ō Ŭ á ç Ō x Ō Ō Ŭ á ç á á Ŭ U ç Ŭ ç @ á Ō Ō í Ō á è ß ç Ŭ Ŭ Ć |
| Ā Ō Ō á Ō á Ō á Ō á ! x Ō Ō á á Ō á Ō Á Ŭ à è è ß Ō á Ŭ ç Ō è á æ Ō á Ō á á ç Ŭ á á è j | è Ŭ æ ç U á ā á Ō è à è ß ç Ŭ Ō á ; | Ŧ á á æ è ß ç Ō Á Ŭ æ Ō Ō Á Ŭ x Ō Ō á á Ō á Ō ā ā Ō á ç á è |

CODURI DE EROARE

.ÖÖU āŌááèß xØ Ōááçáâß ŌÛÜÄØŌíU éá Ōâx xØ
 @áæØŌááU ŌU ØëÛæçU á áááŌßØàU Ōè ŌāŌáŌçè
 ŌŌÄÛèáÛßØ āØ ŌŌáØ çáØŌèÛØ æU ßØ @áçáØááí

| ĂăăŌßı | ¶Ōèí | Æâßı |
|------------------------------|--|--|
| ¶ | ÆŌáíáá xØı | ¶ááçŌŌçŌÄÛÆØá |
| ¶ ^é | ıÛŌÛÛx Üá | ıxUèÛŌÄÛı ^a à ßÛàãøxØ @á áç |
| | ,ßØàØáçèß xØ @áŌÛßıı | ¶ááçŌŌçŌÄÛÆØá |
| ¶ı | .ØÛØŌÄÛèáØ àè | ¶ááçŌŌçŌÄÛÆØá |
| ¶'Ä'¶ ,Æ¶»ıæŌ ¶'Ä'¶Ä¶» | ¶ŌāŌŌèß áè ØæçØ ŌāáØŌçU āØáçáè ÛáçØßÛÛØáç æØßØŌç | .ØæŌÛÛxØ ÄÛ @áŌÛ Äè ÛâßâæÛ ŌŌāŌŌèß ÛèáŌÄÛŌÆŌèç;ı |
| ÄááŌŌáØ | ÇØàãØáŌçèáŌ áÛx xØçØŌçŌçU ßŌ Ûè ÛáçØáÛáá xØ ÛUçı @Û áØxèŌØ Ōèçáà çØàãØáŌçèáŌ āØá ØéÛçŌ æèãáŌ@áŌ | .ØãèáØáÛßØ xØ Ōàı Ûèáxèß éŌæèèèÛÛáı ãáç ŌßáŌŌ xÛæÛáŌ áUæŌááØáçáè Ō áááı ŌááÛ ØßÛŌØáŌÄÛ ŌááÛááà áØÄŌçØÛ Ûèáxèß éŌæèèèÛ xØ |
| ĂăÆ, ,ĂáØæı | Æ Ō ŌŌèàèßŌç ááØæ çÛáãèß éáèÛ áááÛáŌ ÛUáU ááØæÛèáØı | ÆØçŌÄÛ ŌáàèçŌçá ãØ ÉØáç ,.ØæŌÛÛı; |

AFLĂ MAI MULTE

Există o lume întreagă de informații și suport pentru gătitul cu Instant Pot® care vă așteaptă. Iată câteva dintre cele mai utile resurse.

Contactați Serviciul de Clienți

solutie@restart.ro

Prin formular de contact de pe stie-ul nostru www.restart.ro

Aplicația Instant Brands® Connect cu peste 1000 de rețete de gătit.

Disponibilă în magazinele iOS și Android

’BUçèáÔÄÜ éU ÖâàèáÜç

Æèáçøà à4áxáÜ æU Ôéøà èá Úàèã ÔÖçÜéáæøá
Áâà4áÜÖÿ éáxø ãÖæÜááÔÄÜÜ xø ÚUçÜç ÄÜ èçÜ
@áç4ßáøæÖ íÜßáÜÖ ãðáçàè Ô ÄÜ @ääUâçUÄÜ á
¶ääèáÜçÖçø áâÖæçáU øæçø ÚääàÖçU xÜá àøà
ÖÖàø æø æèæÄÜá áøÖÜääáÖ ÄÜ ÜÖÖ xÜá ÜÜÖ
ãßUÖèçU ÄÜ èÄáÖáUj

¼áxÜÜðáøáç xÖÖU æèáçøÄÜ @áÖøãUçää æÖè èá
ÖÜÖÜ ÚáæãÜáÖÄÜÿ æáßèÄÜÜ äáÖÖçÜÖø ÄÜ äá
ãÖæÜèáøj ÉU ÜáéÜçUá æU éU ÖBUçèáÖÄÜÿ æU @.
@ääáøèáU â ÖâàèáÜçÖçø èáÜçUÿ ÖÖáø æU éU Ö
xø äääxèæøßø áâÖæçáø”



Specificații produs

| | | | | |
|--------|-------------------|------|----------------|--------------|
| Áâxı | Éâßè | ÉÖ | Äèçç | Äáøæ xøßè |
| ÄÄÄ¶©ı | ı ^a çÜ | ¶£££ | ¥¥£ ¥\$£ É ¶£ç | ©Æ¶ı |

GARANȚIE

¼áæçÓáç Åâç Åãã4áÜÖÝ ÚÔãÔáçøÔíU ÖU ÖÖøæç ÔãĈ
 ÚÔÔãÜÖÔÄÜØ ÄÜ àŒçøáÜÖßÝ @á ÔãáxÜÄÜÜ áãããÖßø x
 ›æ Ôá xø ßÔ xŒçÔ ÖÖÜÜíÜÄÜØÜ ÜáÜÄÜÖßøĭ ÖÖøæ
 ÖëããUáUçããëßëÜ ÜáÜÄÜÖß ÄÜ èçÜßÜíUáÜÜ ÖãÔãŒçèß
 ÔÖããøáU èçÜßÜíÔãøÔ ÖãÔãŒçèßëÜ @á ÖÜÔãÔ Åãã4áÜØ
 ÅŒçãè Ô ÖøáøÜÜÖÜÔ xø æøãëÜÖÜÜßø äãøéUíèçø ›
 áøŒøæÔáU äãøíŒáçŒãøÔ äããŒÜ xŒçøÜ äãÜÜÜãŒßø x
 ÔãÔãŒçèßëÜĭ ¶è ÖãáxÜÄÜÔ ÖÖ ÖãÔãŒçèß æU ÜÜØ
 ÜáæçãèÖÄÜèáÜßãã æÖãÜæø ÜáÖßèæø Öè ÖãÔãŒçèßĭ ¶
 @áçãø- ›Üè áøãÔãÔãøÔ xøÜØŒçøßãã xø àŒçøáÜÖß
 ÔãÔãŒçèßëÜĭ á ÖÖíèß @á ÖÖãø ÖãÔãŒçèß øæçø @
 ÖãÔãŒçèß @áßãŒèÜçãã éÔ øèãÜãÔ ßÔ ¶Œ ßèáÜ xø ß
 ÖããæèàŒçããĭ ¶ãããÖáÜÔ áè æèãããçU ÖãæçèãÜßø xø ç
 ÜÔãÔãÄÜØĭ

LIMITĂRI ȘI EXCEPȚII

ÄÄÜÖØ äãxÜÜÜÖÖãø æÔè @áŒãÔÖãø xø äãxÜÜÜÖ
 äãŒçø ÜáçøáÜØãÔ Öè ÜèáÖÄÜäãŒãø æÜÜèãU Ö Öĭ
 ÜãŒèø ÄÜ xŒèáøĭ ÄÄÜÖØ äãxÜÜÜÖÖãø æÔè @áŒø;
 æÔè Ö äãÜÖUáøÜ áUáÄÜ Ö ÖÖøæçèÜÖ éÔ ÖãèßÔ ÜĈ
 ÖæçÜÖß xø äãxÜÜÜÖÜáÜ Öè Üáæç øèããøæ ÖèçããÜí
 ÖÖŒççU ÜÔãÔãÄÜØ áè ÖÖããøáU ›æ èíèãÔ áãããŒ
 èçÜßÜíÔãøÔ áøÜßÜÝŒáçUÝ áøãÔÄÜäãŒßU æÔè ÖĈ
 ÖæŒãŒßãøÔ æÔè xøäããçŒãøÔ áøŒããøæãèáUçãÔ
 Öè ÜáæçãèÖÄÜèáÜßø xø äãøãŒãøÝ áøÜßÜÝŒãøÔ Ĭ
 áøŒøæŒãUÝ Üøáããøáø Ößø áŒçèãÜÜ ›Öèã Öã ÜÜ
 çãããŒxøæÝ æÔè áøãÔãÔÄÜÜ æÔè äãxÜÜÜÖÜáÜ xø
 @á ÖÖãø æèáç øèããøæ ÜáxÜÖŒçø ÄÜ ÖèçããÜíŒçø
 ÖÖíèß @á ÖÖãø ÖãÔãŒçèß çUè øæçø ÜãßãæÜç @á
 ÜãæããxUáÜØ ÄÜ @áçã èá äãx ÖãáçãŒã ÜáæçãèÖÄÜĭ
 æÔè äãøãŒçããæèãÔ @á ÖÖãø ßøÜØÔ ÖãßÜÖÖÖĬ
 ¶ãããÖáÜØÜÝ @á ÖÖíèß @á ÖÖãø øèÜæçUÝ áøáçãè
 ÜÜ xøÜØŒçèãŒæUÝ éÔ ÜÜ ßÜãÜçŒçU ßÔ áøãŒãø
 áUáÄÜÜ áøæãøŒççèø ÄÜ áè éÔ xøãUÄÜ äãøÄèß
 @áßãŒèÜáø ÖãããŒãŒÖÜßĭ

Cu excepția cazului în care este prevăzut expres în prezentul document și în măsura în care legea o permite, (1) Compania nu oferă nicio garanție, condiție sau reprezentare, exprimată sau implicată, utilizare, obicei comercial sau altfel, referitoare la aparatul sau părțile acoperite de această garanție și (2) Compania nu va fi responsabilă sau obligată pentru daune indirecte, incidentale sau consecințiale rezultate din sau în legătură cu utilizarea sau performanța aparatului sau daunele referitoare la orice pierdere economică, pierdere de proprietate, pierdere de venituri sau profituri, pierdere de bucurie sau utilizare, costuri de demontare, instalare sau alte daune indirecte de orice natură sau fel. Este posibil să aveți drepturi și remedii conform legilor aplicabile, care se adaugă oricărui drept sau remediu care poate fi disponibil în temeiul acestei garanții limitate. Vă rugăm să vizitați site-ul nostru, www.instantpot-romania.ro pentru a vă înregistra aparatul. Vi se va solicita să furnizați numele, adresa de email, numele magazinului, data achiziției, numărul modelului și numărul de serie (ambele găsite pe aparat). Această înregistrare ne va permite să vă ținem la curent cu evoluțiile produselor și rețetelor, și să vă contactăm în cazul puțin probabil al unei notificări de siguranță a produsului. Prin înregistrare, recunoașteți că ați citit și înțeles instrucțiunile de utilizare și avertismentele furnizate împreună cu aparatul.

SERVICIU DE GARANȚIE

Pentru a beneficia de serviciul de garanție, vă rugăm să contactați Departamentul nostru de Asistență pentru Clienți. Dacă nu reușim să rezolvăm problema, s-ar putea să vă solicităm să trimiteți aparatul către Departamentul de Service pentru o inspecție de calitate. Brandul Instant Pot România nu este responsabil pentru costurile de transport asociate serviciului de garanție. Atunci când returnați aparatul, vă rugăm să includeți numele, adresa de corespondență, adresa de email, numărul de telefon și dovada datei originale de achiziție, precum și o descriere a problemei cu care vă confrunțați în legătură cu aparatul.

Æ, Å, É, ¶, È, ·, °, ´

Ãðáçàè Ò ÒðáðÙÜÖÛ ÷ æðáéÛÖÛèð ÷ Û ÒáÒ
·ðãÒáçÒàðáçèð ááæçáè ÷ æÛæçðáÅ ãðáçàè ¶
âðíâðéUà áááÒððàÒÿ æ Òá ãèçðÒ æU éU æâðÛÖÛç
·ðãÒáçÒàðáçèð ÷ ÆðáéÛÖð ãðáçàè á ÛáæãðÒÅÛð
Åáá4áÛ ò áè ðæçð áðáðáçàè ÒÜæ çèáÛð ÷ çáç
æðáéÛÖÛèðÛ ÷ Û ÒáÒáÅÛð; ´çèáÛ Ò4á× áðçèááç
áèàðððÿ Ò×áðæÒ ÷ Òááðæááá×ðáÅÛÿ Ò×áðæÒ ×ç
×áéÒ×Ò ×ÒçðÛ ááÛÛáÒðð ÷ ÒÒÛÛíÛÅÛðÿ ááðÒè
ÒÒáð éU ÒááÛáèáçÒÅÛ @á ððÛUçèáU Òè ÒãÒáÒçèð;

⚠ Ç, Á, Ã

Á È Ò Â Ø Ì Ö Õ Æ Ç
ã ø æ Õ è @ á Ô ê
è á è Û Ó á ¡ U ç â ã ã
Ø ß Ø Ö ç á Û Ö á á Û
è á è Û Ö è ã ç â á ¡
@ á ç â ç × Ø Õ è á Ô
ã ø á æ è ã á Ô Û Ô Æ
á Ø Ö â à Õ è æ ç Û Ö Û ß
Õ è à Ó ã Û Û è á
Õ è Ö U ç U á Û ø ¡



Instant Pot®

PERFORM DISTRIBUTION S.R.L.



perform@360.ro



www.instantpot-romania.ro



Str. D. I. Mendeleev nr. 5, etaj 2,
C3, Sector 1, București