

Instant Pot®

CLASSIC (RIO) MULTICOOKER

Capacitate 5.7L



Manual de utilizare

Măsurile de protecție Conținut Utilizarea Instant Pot-ului
Configurare inițială Despre gătitul sub presiune Gătirea sub presiune
Funcția Sauté Funcția de gătit lentă Menținerea căldurii Pornire
întârziată Temporizator Favorite Curățarea Depanare
Coduri de eroare Piese de schimb Aflați mai multe Garanție Note

CUPRINS

Măsuri de protecție	2
Conținut	7
Utilizarea Instant Pot-ului	9
Configurare inițială	12
Despre gătitul sub presiune	20
Gătitul sub presiune	21
Funcția Sauté	23
Funcția de gătit lentă	25
Menținerea căldurii	26
Pornire întârziată	27
Temporizator	30
Favorite	30
Curățare	31
Depanare	32
Coduri de eroare	34
Piese de schimb	35
Aflați mai multe	36
Garanție	37
Note	39

CELE MAI IMPORTANTE MĂSURI DE PROTECȚIE

ATENȚIE

Nerespectarea instrucțiunilor de siguranță poate duce la vătămări personale și/sau la deteriorarea proprietății și poate anula garanția.

CITIȚI TOATE INSTRUCȚIUNILE

Înainte de a utiliza noul dumneavoastră aparat, vă rugăm să citiți toate instrucțiunile, inclusiv informațiile de siguranță de mai jos. Păstrați acest manual pentru referințe ulterioare.

Amplasare

- **Așezați** aparatul doar pe un blat. Utilizați aparatul întotdeauna pe o suprafață stabilă, necombustibilă și nivelată.
- **Asigurați-vă** că toate componentele sunt uscate și lipsite de resturi alimentare înainte de a plasa vasul de gătit în baza aparatului.
- **NU** plasați aparatul sau cablul de alimentare pe sau lângă o plită cu gaz sau electrică ori un cuptor. **NICIODATĂ nu folosiți aparatul pe aragaz.**
- **NU** utilizați aparatul lângă apă, o sursă externă de căldură sau flacără deschisă.
- **NU** utilizați aparatul în aer liber. Evitați expunerea directă la soare.
- **NU** plasați aparatul pe nimic care ar putea bloca orificiile de ventilație de pe partea inferioară a acestuia.

Utilizare Generală

Vasul interior detașabil este extrem de fierbinte în timpul utilizării și poate fi foarte greu atunci când este plin cu ingrediente.

- **Folosiți** mănuși de cuptor atunci când manipulați vasul interior sau când îndepărtați accesoriile.
- **Plasați** accesoriile fierbinți pe o suprafață rezistentă la căldură sau pe o placă de gătit.
- **Manevrați** cu grijă vasul de gătit atunci când îl ridicați din baza aparatului, pentru a evita arsurile.
- **Fiți** extrem de atenți când vasul de gătit conține alimente fierbinți, ulei fierbinte sau alte lichide fierbinți.
- **Utilizați** doar capacul Instant Pot care a venit împreună cu acest aparat. Folosirea altor capace pentru oale sub presiune poate provoca vătămări personale și/sau deteriorări ale proprietății.

ATENȚIE

Nerespectarea instrucțiunilor de siguranță poate duce la vătămări personale și/sau la deteriorarea proprietății și poate anula garanția.

- **NU** utilizați aparatul fără a instala vasul interior detașabil.
- **NU** atingeți suprafețele fierbinți ale aparatului sau accesoriile în timpul sau imediat după gătit, deoarece acestea vor fi fierbinți. Folosiți doar mânerul lateral ale aparatului pentru transport sau mutare.
- **NU** folosiți acest aparat pentru prăjirea în ulei sau prăjirea sub presiune.
- **NU** mutați aparatul în timpul utilizării și fiți extrem de precauți când aruncați grăsimea fierbinte.
- **NU** permiteți copiilor sau persoanelor cu abilități fizice, senzoriale sau mentale reduse să utilizeze acest aparat. Este necesară o supraveghere atentă atunci când orice aparat este folosit de sau în preajma copiilor și a persoanelor cu abilități fizice, senzoriale sau mentale reduse. Copiii nu trebuie să se joace cu acest aparat.
- **NU** utilizați aparatul pentru altceva decât uz casnic. Nu este destinat utilizării comerciale.
- **NU** lăsați aparatul nesupravegheat în timpul utilizării.

Gătitul sub presiune

Acest aparat gătește sub presiune. Permiteți aparatului să se depresurizeze natural sau eliberați toată presiunea în exces înainte de a deschide capacul.

Nerespectarea acestor instrucțiuni poate duce la arsuri, vătămări personale și/sau deteriorarea proprietății.

- **Asigurați-vă** că aparatul este închis corect înainte de utilizare.
- **Verificați** că supapa de eliberare a aburului este instalată corespunzător.
- **Folosiți** capacul de gătit sub presiune atunci când gătiți sub presiune.
- **Oprii** aparatul dacă aburul scapă constant din supapa de eliberare a aburului și/sau din supapa flotantă pentru mai mult de 3 minute. Dacă aburul scapă pe lateralele capacului, oprii aparatul. După ce aburul se oprește, presiunea este eliberată, iar aparatul s-a răcit, verificați cu atenție că inelul de etanșare este instalat corect.
- **Asigurați-vă** că inelul de etanșare este în stare bună și montat corect.
- **Verificați** dacă supapa de eliberare a aburului, conducta de eliberare a aburului, scutul anti-blocare și supapa flotantă sunt blocate înainte de utilizare.
- **NU scoateți** capacul de gătit sub presiune cu mâinile neprotejate.

ATENȚIE

Nerespectarea instrucțiunilor de siguranță poate duce la vătămări personale și/sau la deteriorarea proprietății și poate anula garanția.

- **NU** încercați să forțați scoaterea capacului de pe baza aparatului.
- **NU** mutați aparatul atunci când este presurizat.
- **NU** acoperiți sau obstrucționați supapa de eliberare a aburului și/sau supapa flotantă cu o cârpă sau alte obiecte.
- **NU** încercați să deschideți aparatul până când acesta nu s-a depresurizat complet și toată presiunea internă a fost eliberată. Încercarea de a deschide aparatul cât timp este încă sub presiune poate duce la eliberarea bruscă a conținutului fierbinte și poate provoca arsuri, vătămări personale și/sau deteriorarea proprietății.
- **NU** plasați fața, mâinile sau pielea expusă deasupra supapei de eliberare a aburului sau a supapei flotante când aparatul este în funcțiune sau are presiune reziduală și nu vă aplecați deasupra aparatului când scoateți capacul.

Depășirea capacității în timpul gătitului sub presiune

Depășirea capacității poate crea riscul de blocare a conductei de eliberare a aburului și a supapei, ducând la acumularea unei presiuni excesive.

- **NU** umpleți vasul interior peste linia marcată „PC MAX” sau „Max PC Fill”.
- **NU** umpleți vasul interior peste linia marcată „1/2” atunci când gătiți alimente care se extind în timpul gătitului, cum ar fi orez, fasole uscată sau legume uscate.
- **Fiți** conștienți că anumite alimente, cum ar fi piure de mere, merișoare, orz perlat, fulgi de ovăz sau alte cereale, mazăre despicate, tăiței, macaroane, rubarbă sau spaghete pot produce spumă, clocoti și împrășca, riscind să blocheze conducta de eliberare a aburului și supapa. **NU** umpleți vasul interior peste linia marcată „1/2” atunci când gătiți aceste alimente.
- **NU** puneți alimente supradimensionate în vasul interior, deoarece acestea pot crea riscuri de incendiu, vătămări personale și/sau deteriorarea proprietății.

Accesorii

- **Utilizați** doar accesorii sau atașamente autorizate de Instant Pot Brands. Utilizarea pieselor, accesoriiilor sau atașamentelor nerecomandate de producător poate crea riscuri de electrocutare, vătămări personale, incendii și/sau deteriorarea proprietății.

ATENȚIE

Nerespectarea instrucțiunilor de siguranță poate duce la vătămări personale și/sau la deteriorarea proprietății și poate anula garanția.

- **Utilizați** doar un vas interior autorizat Instant Pot pentru a reduce riscul de scurgeri de presiune.
- **Înlocuiți** inelul de etanșare doar cu un inel de etanșare autorizat Instant Pot pentru a preveni vătămările personale, deteriorarea proprietății și/sau a aparatului.
- **Folosiți** accesoriile incluse în cuptorul cu microunde, cuptorul cu toster, cuptorul cu convecție sau cuptorul convențional, pe plita ceramică, electrică sau pe gaz, sau cu un grătar exterior.

Îngrijire și depozitare

- **Lăsați** aparatul să se răcească la temperatura camerei înainte de curățare sau depozitare.
- **Depozitați** materiale, cu excepția vasului interior, în baza aparatului atunci când nu este utilizat.
- **NU** plasați materiale combustibile în baza aparatului, cum ar fi hârtie, carton, plastic, polistiren sau lemn.

Cablul de alimentare

Se utilizează un cablu de alimentare scurt pentru a reduce riscurile asociate cu prinderea, încurcarea sau împiedicarea. **AVERTISMENT:** Alimentele fierbinți vărsate pot provoca arsuri grave.

- **Păstrați** aparatul și cablul de alimentare departe de copii.
- **NU** permiteți cablului de alimentare să atârne peste marginea meselor sau a blaturilor.
- **NU** lăsați cablul de alimentare să atingă suprafețe fierbinți sau flacără deschisă, inclusiv o plită.
- **NU** utilizați prize electrice sub blatul de lucru.
- Acest aparat are un conector de împământare cu 3 pini. Pentru a reduce riscul de electrocutare:
- **Conectați** cablul de alimentare doar într-o priză electrică împământată.
- **NU** îndepărtați pinul de împământare de pe conectorul electric.
- **NU** utilizați cu prelungitoare, convertoare de putere sau adaptoare, întrerupătoare temporizate sau sisteme de control de la distanță.

Dacă unitatea include un cablu de alimentare detașabil:

- Pentru conectare, **atașați mai întâi** cablul de alimentare la aparat, apoi conectați cablul de alimentare în priza de perete.

ATENȚIE

Cablul de alimentare

Baza aparatului conține componente electrice care reprezintă un risc de electrocutare. **Nerespectarea acestor instrucțiuni poate duce la electrocutare și/sau la moarte.**

Pentru a vă proteja împotriva electrocutării:

- Pentru a deconecta aparatul: selectați "Anulare", apoi scoateți conectorul din sursa de alimentare. Întotdeauna deconectați aparatul când nu este utilizat, precum și înainte de a adăuga sau a îndepărta piese sau accesorii și înainte de curățare. Pentru a deconecta, apucați conectorul și trageți-l din priză. **NU trageți niciodată** de cablul de alimentare.
- **Inspectați** regulat aparatul și cablul de alimentare pentru a verifica dacă există semne de deteriorare sau uzură.
- **NU** operați aparatul dacă cablul de alimentare sau conectorul este deteriorat, sau după ce aparatul a avut defecțiuni, a fost scăpat sau deteriorat în orice fel.



- **NU** încercați să reparați, înlocuiți sau modificați componentele aparatului, deoarece acest lucru poate provoca electrocutare sau alte vătămări personale, incendii și/sau deteriorarea proprietății, și va anula garanția. Pentru asistență, contactați Serviciul pentru Clienți la aceleași adrese de e-mail și numere de telefon menționate anterior.
- **NU** interferați cu niciunul dintre mecanismele de siguranță, deoarece acest lucru poate duce la vătămări personale și/sau deteriorarea proprietății.
- **NU** puneți lichide sau alimente de orice fel în baza aparatului fără vasul interior.
- **NU** imersați cablul de alimentare, conectorul sau aparatul în apă sau alte lichide.
- **NU** curățați aparatul prin clătire sub un robinet.
- **NU** utilizați aparatul în sisteme electrice diferite de 220-240V ~ 50/60Hz.

SALVAȚI ACESTE INSTRUCȚIUNI


ATENȚIE

Nerespectarea instrucțiunilor de siguranță poate duce la vătămări personale și/sau la deteriorarea proprietății și poate anula garanția.


CONȚINUT CUTIE

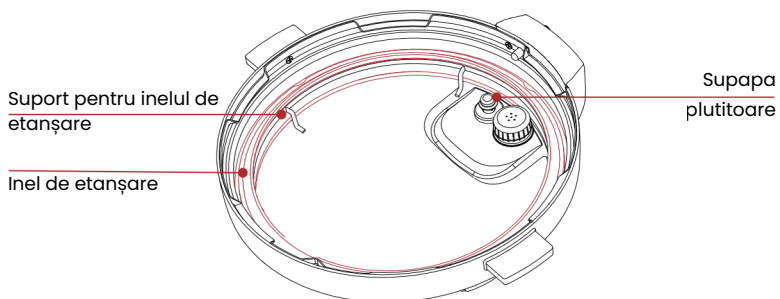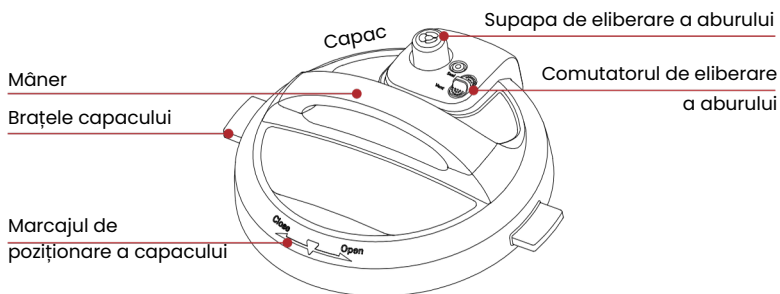


Vas de gătit din oțel inoxidabil

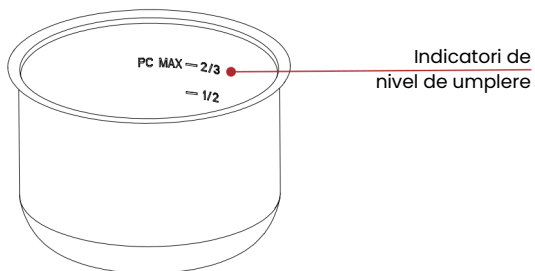

Baza aparatului

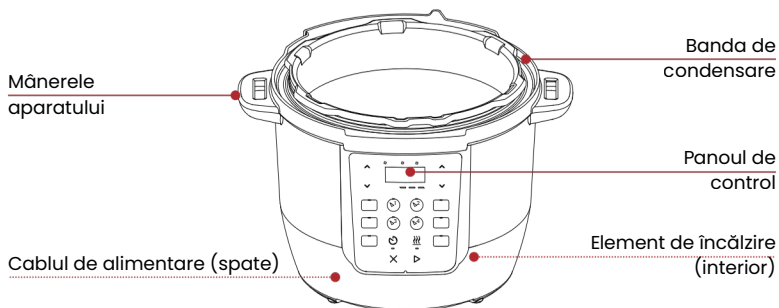

Piese și accesorii

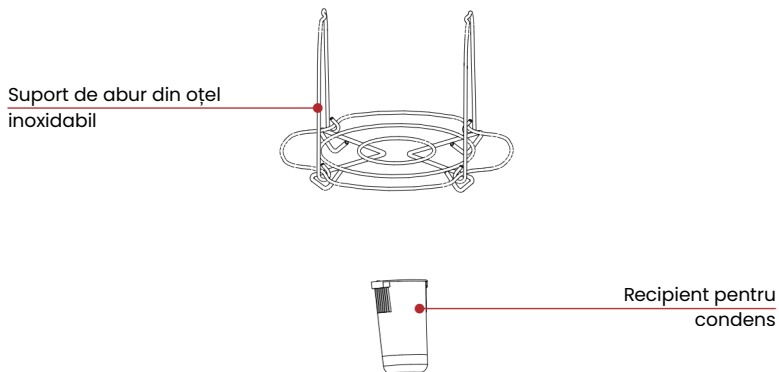


Nu uitați să reciclați!

Vă rugăm să reciclați tot ce poate fi reciclat în zona în care locuiți.

Ilustrațiile sunt cu titlu de referință și pot să difere de produsul real.

FOLOSIND APARATUL DUMNEAVOASTRĂ INSTANT POT

Am conceput panoul de control al Instant Pot pentru a fi simplu de utilizat și ușor de citit.

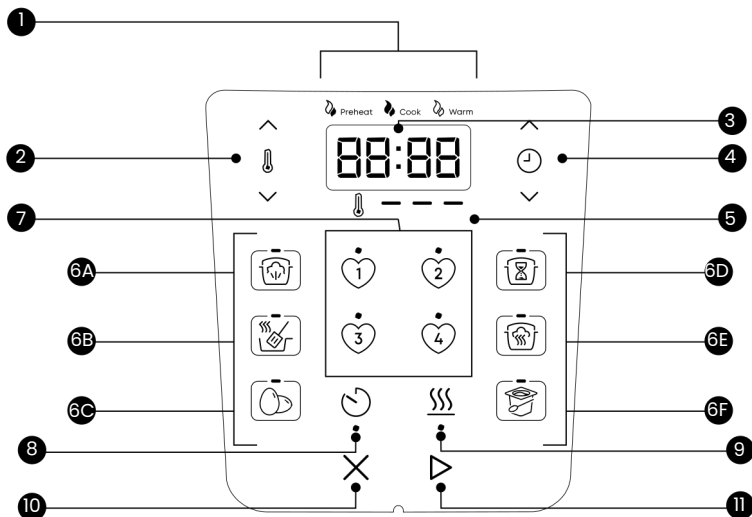

1. Indicator de gătire
 - Etapele de gătire sunt active atunci când este iluminat.
2. Controale de temperatură
3. Afișaj de stare
 - Temperatura
 - Timpul de gătire
 - Timpul de întârziere
 - Timpul de menținere la cald
 - Mesaje de stare
4. Controale de timp
5. Lumini pentru nivelul de temperatură

6. Butonul pentru programe inteligente
 - Luminile indică programul inteligent activ.
- 6A. Gătire sub presiune / 6B. Sote / 6C. Ouă
- 6D. Gătire lentă / 6E. Abur / 6F. Iaurt
7. Butonul pentru favorite
 - Lumina arată că este activat
8. Funcția întârziere la pornire
 - Lumina arată că este activată
9. Funcția Menținere la cald
 - Lumina arată că este activată
10. Anulare
11. Pornire



Mesaaje de stare

Panoul de control afișează informațiile de care aveți nevoie atunci când utilizați aparatul dumneavoastră Instant Pot.



OFF	Aparatul este stins
OFF dimmed	Aparatul este în modul de așteptare (Standby) cu consum redus de energie
On	Modul de preîncălzire
End	Programul Smart s-a încheiat (Funcția de Keep Warm este oprită)
Lid	Capacul nu este fixat corespunzător sau lipsește
05:20	<ul style="list-style-type: none">• Program inteligent: timpul de gătire rămas• Întârziere la pornire: timpul până la începerea programului inteligent• Menținere la cald: timpul în care mâncarea a fost menținută la cald
Hot	Programul inteligent de sotat este gata și pregătit pentru a adăuga alimente
Food burn	Supraîncălzire: consultați secțiunea de Depanare de pe pagina 30
Not Set	Programul nu este salvat la favorite
E*	Eroare: consultați codurile de eroare de pe pagina 32

Activare și dezactivare sunet On/Off

Activare sunet

Când aparatul este în Standby, apăsați și mențineți apăsată butoanele **Delay Start**  și **Keep Warm**  până când afișajul arată **S On**.

Dezactivare sunet

Când aparatul este în Standby, apăsați și mențineți apăsată butoanele **Delay Start**  și **Keep Warm**  până când afișajul arată **S OFF**.

Alerta sonoră de siguranță (bipurile) nu poate fi dezactivată.


Resetarea programelor inteligente la setările originale

Resetarea programelor inteligente individuale

Cu aparatul în modul **Standby** sau în modul **Cooking**, apăsați și mențineți apăsat **Smart Program** până când aparatul emite un bip.

Timpul de gătire și temperatura programului inteligent vor fi restaurate la setările din fabrică.

Resetarea tuturor programelor inteligente

Cu aparatul în **Standby**, apăsați și mențineți apăsat butonul **Cancel**  până când aparatul emite un bip.

*Toate **Programele Smart** și temperaturile programelor inteligente vor fi restaurate la setările din fabrică (default settings), iar orice setări de la **Favorites** vor fi șterse.*

CONFIGURARE INIȚIALĂ


Curățați înainte de utilizare

1. Spălați oala de gătit interioară cu apă fierbinte și detergent de vase. Clătiți și folosiți o cârpă moale pentru a usca exteriorul. De asemenea, puteți spăla oala de gătit interioară în mașina de spălat vase.
2. Ștergeți elementul de încălzire din interiorul bazei aparatului cu o cârpă moale pentru a vă asigura că nu există particule rămase din ambalaj.

Instalarea colectorului de condens


Colectorul de condens se află în partea din spate a bazei aparatului și acumulează excesul de umiditate din marginea de condensare. Acesta trebuie instalat înainte de gătit, apoi golit și clătit după fiecare utilizare. Instalați colectorul de condens.

Aliniați canelurile de pe colectorul de condens cu clemele de pe spatele bazei aparatului și glisați colectorul de condens în poziție.

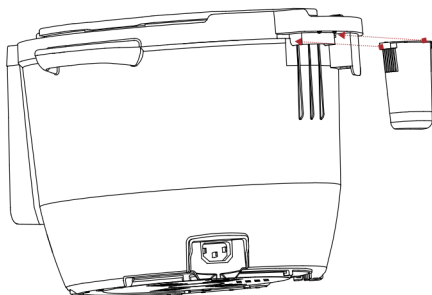

Îndepărtați colectorul de condens

Trageți colectorul de condens de la baza aparatului; nu trageți în jos. Observați clemele de pe baza aparatului și canelurile de pe colectorul de condens.

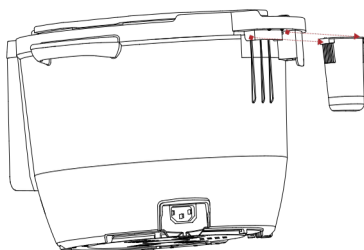

Folosirea inelului de etanșare

Când capacul pentru gătit sub presiune este închis, inelul de etanșare instalat pe partea inferioară a capacului creează o etanșare ermetică între capac și baza aparatului.

Inelul de etanșare este preinstalat pe capacul aparatului multifuncțional, dar ar trebui să verificați dacă este fixat corespunzător înainte de fiecare utilizare. Trebuie să curățați inelul de etanșare după fiecare utilizare. Inelurile de etanșare se întind în timp, în urma utilizării normale.


Pentru a menține produsul în siguranță, înlocuiți inelul de etanșare la fiecare 12-18 luni. Înlocuiți-l mai devreme dacă observați întindere, deformare sau deteriorare.

⚠ ATENȚIE

Nerespectarea instrucțiunilor de siguranță poate duce la vătămări personale și/sau daune materiale și poate anula garanția.


Instalarea inelului de etanșare

1. Așezați inelul de etanșare deasupra suportului pentru inelul de etanșare și apăsați-l în poziție. Apăsați ferm pentru a vă asigura că nu există cute.
2. Inelul de etanșare ar trebui să fie bine fixat și să nu cadă atunci când capacul este întors.

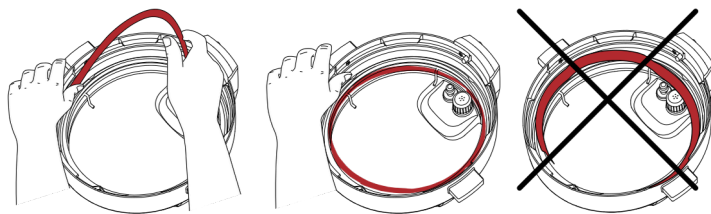

Îndepărtați inelul de etanșare

1. Prindeți marginea inelului de etanșare și trageți-l afară din spatele suportului pentru inelul de etanșare.
2. Verificați suportul pentru a vă asigura că este fixat, centrat și are o înălțime uniformă pe toată circumferința capacului. Dacă suportul pentru inelul de etanșare este deformat, nu încercați să-l reparați.

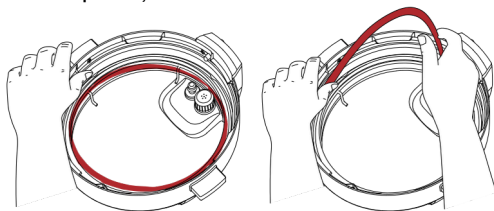

Conectați cablul

Când sunteți gata să utilizați Instant Pot-ul, conectați cablul electric în priză de pe spatele bazei aparatului și partea cu priză într-o priză electrică.


Testare

Configurarea noului dumneavoastră Instant Pot pentru o testare este o modalitate excelentă de a vă familiariza cu modul în care funcționează aparatul înainte de a găti efectiv o masă. Pentru a efectua o testare:

1. Urmăți instrucțiunile pentru gătitul sub presiune de pe pagina 21
2. Utilizați 700 ml apă, dar nu adăugați alimente.
3. Setati timpul de gătire la 5 minute.
4. După ce sesiunea de gătire s-a încheiat, aruncați apa rămasă.
5. Spălați și uscați oala de gătit interioară.


Sunteți gata să gătiți o masă cu Instant Pot-ul dumneavoastră!

Folosirea capacului

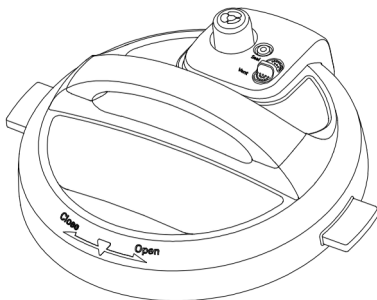


Veți folosi capacul pentru gătit sub presiune pentru majoritatea programelor de gătit și pentru toate programele de gătit sub presiune. Utilizați întotdeauna capacul pentru gătit sub presiune care a venit împreună cu baza acestui Instant Pot.

Închideți și blocați capacul folosind simbolul de pe partea dreaptă a panoului de control de pe baza aparatului și așezați capacul pe șină.

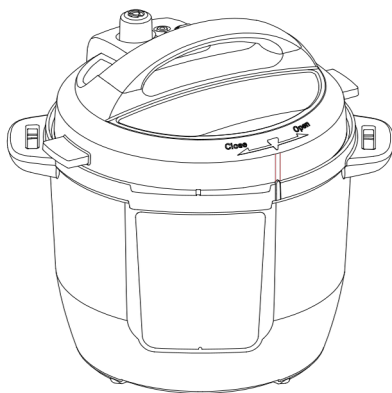


Întoarceți capacul în sensul acelor de ceasornic până când simbolul de pe capac se aliniază cu simbolul de pe baza aparatului.

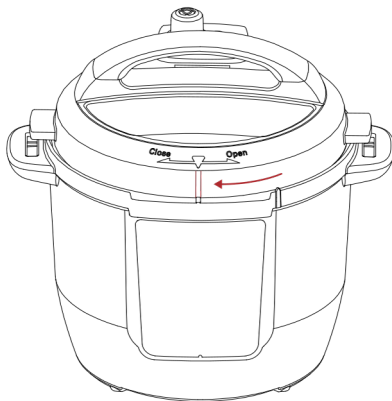

Deschiderea capacului

Întoarceți mânerul capacului pentru a alinia simbolul de pe capac cu simbolul de pe partea dreaptă a panoului de control de pe baza aparatului.

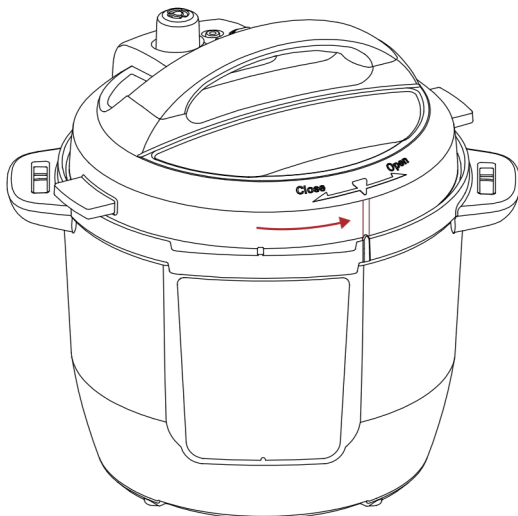


Ridicați capacul și îndepărtați-l de pe baza aparatului

Cum să eliberați aburul

Instant Pot-ul dumneavoastră poate elibera aburul în 2 moduri diferite. Utilizați varianta care se potrivește cel mai bine tipului de alimente pe care le gătiți.

1. După gătire, lăsați comutatorul de eliberare a aburului în poziția **Seal** până când toată presiunea este eliberată.

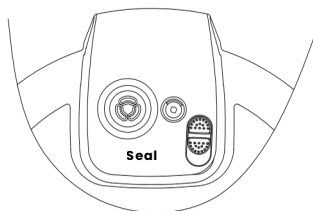


2. Supapa flotantă coboară în capac când tot aburul este eliberat.
3. După eliberarea aburului, întoarceți capacul în sens invers acelor de ceasornic și îndepărtați-l.

Eliberarea rapidă a aburului

Eliberează rapid aburul după ce apăsați comutatorul de eliberare a aburului.

Utilizați pentru: Alimente care tind să fie gătite prea mult, cum ar fi legumele și fructele de mare.

1. După gătire, setați comutatorul de eliberare a aburului în poziția **Vent** și așteptați să se elibereze toată presiunea.

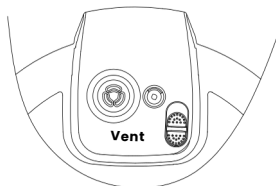

2. Supapa flotantă coboară în capac când tot aburul este eliberat.
3. După eliberarea aburului, întoarceți capacul în sens invers acelor de ceasornic și îndepărtați-l.

Puteți introduce mânerul în baza de gătit vertical pentru o depozitare ușoară.

ATENȚIE

Atenție la gătitul sub presiune

Acest aparat folosește presiunea pentru a găti. Permiteți aparatului să elibereze toată presiunea și aburul în exces înainte de a deschide capacul. Deschiderea capacului înainte ca presiunea să fie eliberată poate duce la arsuri, vătămări personale și/sau daune materiale. Citiți mai multe în secțiunea „Măsuri de siguranță importante”.

DESPRE GĂTITUL SUB PRESIUNE

Gătitul sub presiune folosește abur sub presiune pentru a găti alimentele rapid și uniform, permițându-vă să gătiți mâncarea mult mai repede decât în mod normal. Atunci când gătiți sub presiune, Instant Pot-ul trece prin 3 etape.

Pasul 1: Preîncălzire

În timp ce Instant Pot-ul dumneavoastră se preîncălzeste, acesta încălzește lichidul pentru a crea abur. Odată ce suficientă presiune s-a acumulat, supapa flotantă se ridică, capacul se blochează în poziție și aparatul multifuncțional este pregătit să înceapă gătitul.

Pasul 2: Gătitul

Când aparat multifuncțional atinge nivelul de presiune necesar, gătitul începe și menține nivelul de presiune constant pe parcursul gătitului.

Consultați instrucțiunile pentru programele inteligente începând cu pagina 21 pentru detalii.

Pasul 3: Eliberarea aburului

Când mâncarea s-a gătit, aparatul multifuncțional este încă sub presiune și fierbinte. Ventilarea eliberează presiunea, reduce temperatura și vă permite să îndepărtați capacul în siguranță.

Consultați secțiunea „Cum să eliberați aburul” de pe pagina 18.

Folosirea lichidului pentru a crea abur

Gătitul sub presiune necesită lichid în oala de gătit interioară pentru a produce aburul necesar. Iată cantitățile minime de care veți avea nevoie:

Cantitatea de lichid minimă pentru gătitul sub presiune 355 ml - Cu excepția cazului în care este specificat altfel în rețetă




Lichidele pentru gătitul sub presiune ar trebui să fie pe bază de apă, cum ar fi supă, bulion, zeamă sau suc. Dacă utilizați supă conservată, condensată sau pe bază de smântână, adăugați apă conform indicațiilor de mai sus.

FAMILIARIZAȚI-VĂ CU ACESTE ICONIȚE

Gătire sub presiune	Saute	Gătire Lentă	Gătire la abur	Ouă	Iaurt	Pornire întârziată	Menținere la cald
							

GĂTIRE SUB PRESIUNE

Patru dintre programele inteligente folosesc presiunea pentru a găti alimente: Gătire sub presiune, gătirea orezului, gătire la abur și fierberea ouălor.

Programul Smart	Timp de gătire implicit	Timp Minim	Timp Maxim
 Gătire sub presiune	10 minute (00:10)	0 minute (00:00)	4 ore (04:00)
 Gătire la abur	10 minute (00:10)	0 minute (00:00)	4 ore (04:00)
 Ouă	5 minute (00:05)	0 minute (00:00)	1 oră (01:00)

Alte setări

- Funcția **Keep Warm** este activată în mod implicit.
- Funcția **Delay Start** este disponibilă.

Cum să gătiți sub presiune



Pregătire

Tăiați, tocați, condimentați sau marinați ingredientele conform rețetei dumneavoastră.

Preîncălzire

1. Așezați oala de gătit interioară în baza aparatului.
2. Adăugați lichid în oala de gătit.



Consultați secțiunea „Folosirea lichidului pentru a crea abur” de pe pagina 20.

3. Adăugați ingredientele pregătite în oala de gătit.
4. Așezați capacul deasupra oalei de gătit și asigurați-vă că este blocat.
Consultați secțiunea „Închideți și blocați capacul” de pe pagina 16.
5. Alegeți un **Smart Program** pentru gătit și apăsați butonul corespunzător de pe panoul de control.
6. Timpul de gătire implicit va clipi. Apăsați săgețile pentru creșterea (**Up**) sau scăderea (**Down**) timpului pentru a ajusta timpul de gătire.
7. Setarea **Keep Warm** este activată în mod implicit. Apăsați din nou pe **Keep Warm**  pentru a o dezactiva.
8. Apăsați pe **Start** . Lampa de stare „Preîncălzire” este aprinsă, afișajul arată **ON** și Instant Pot-ul este în proces de acumulare a presiunii.

Poate dura între 10 și 15 minute pentru a atinge setarea de presiune pentru gătit. Atenție! Alimentele congelate necesită un timp mai îndelungat de preîncălzire.

Gătire

1. Când presiunea este pregătită, aparatul dumneavoastră Instant Pot începe programul de gătire selectat.
2. Cronometrul de gătire începe să numere descrescător.
3. Când cronometrul ajunge la 00:00, gătitul se oprește.

Puteți apăsa pe **Cancel**  pentru a opri un program inteligent în orice moment. Puteți schimba timpul de gătire sau temperatura în orice moment în timpul preîncălzirii sau gătitului, apăsând săgețile pentru creșterea sau scăderea timpului sau a temperaturii, apoi apăsând pe **Start**  pentru a confirma.

Eliberarea aburului

Alegeți metoda de eliberare a aburului care se potrivește rețetei dumneavoastră. Consultați secțiunea „Cum să eliberați aburul” de pe pagina 18 pentru detalii complete.

SAUTÉ

Utilizați funcția „Sote” în locul unei tigăi sau al unei oale. Soteul poate intensifica aromele alimentelor dumneavoastră sau poate fierbe, îngroșa sau reduce sosurile.

Alegeți dintre aceste setări, programul Smart **Saute**:

Temp de gătire implicit	Temp minim de gătire	Temp maxim de gătire	Temperatura implicită	Opțiuni temperatură
30 minute (00:30)	1 minut (00:01)	1 oră (01:00)	Ridicat	Scăzut Mediu Ridicat

Alte setări


- Funcția **Keep Warm** nu este disponibilă.
- Funcția **Delay Start** este disponibilă.

Cum să sotați?

Pregătire

Tăiați, tocați, condimentați sau marinați ingredientele conform rețetei dumneavoastră.

Preîncălzire

1. Așezați oala interioară în baza aparatului de gătit.
2. Adăugați ulei de gătit în oală.
3. Apăsăți  **Sauté** pe panoul de control.
4. Temperatura prestabilită va începe să lumineze intermitent. Apăsăți săgețile **Temp Up** și **Down** pentru a selecta temperatura **Low**, **Med** sau **High**.
5. Timpul prestabilit de gătire va începe să lumineze intermitent. Apăsăți săgețile **Time Up** și **Down** pentru a ajusta timpul de gătire.
6. Apăsăți butonul **Start** Ecranul afișează **On**, iar lumina de stare indică **Preheat**.

Gătire

1. Când ecranul afișează **Hot**, adăugați ingredientele pregătite. Ecranul va afișa **Hot** timp de 3 secunde, apoi lumina de stare va indica **Cook**.
2. Ecranul va începe să afișeze descrescător timpul rămas.
3. Când timpul se termină, ecranul va afișa **End**.
4. Apăsați **Cancel** (⊗) dacă doriți să încheiați procesul de gătire înainte ca timpul să expire.

*Puteți schimba timpul sau temperatura de gătire în orice moment în timpul preîncălzirii sau gătitului, apăsând săgețile **Time** sau **Temp Up/Down** pentru a crește sau a scădea, apoi apăsați pentru a confirma apoi apăsați **Start** (⊕).*

Sotarea înainte de gătirea sub presiune sau gătirea lentă.

Adesea, veți dori să sotați alimentele pentru a le rumeni înainte de a le găti mai departe.

1. Sotați ingredientele.
2. Apăsați **Cancel** (⊗).

*În acest moment, puteți deglaza oala interioară de gătit înainte de a comuta la gătitul sub presiune sau gătitul lent (consultați secțiunea **Deglazing** de mai jos).*

3. Selectați programul inteligent pe care doriți să-l utilizați pentru gătit.

Deglazare

Deglazarea este procesul de adăugare a unui lichid într-o tigaie fierbinte, eliberând toate bucățile delicioase și caramelizate care s-au lipit de fund.

1. Îndepărtați alimentele din oala interioară de gătit.
2. Adăugați apă, supă sau vin, conform rețetei dumneavoastră.
3. Folosiți o lingură de lemn sau o spatulă din silicon pentru a desprinde alimentele lipite pe fundul oalei de gătit.

GĂTIREA LENTĂ

Gătitul lent vă permite să pregătiți rețetele preferate de fiert sau tocănițe, la fel ca un aparat de gătit lent tradițional, dar cu un control precis. Acest program nu folosește presiune pentru a găti alimentele, așa că va trebui să setați eliberarea aburului pe **Vent**. De asemenea, puteți folosi un capac din sticlă cu un orificiu de ventilație în locul capacului aparatului de gătit.

Alegeți dintre aceste setări în programul inteligent de gătit lent:

Temp. prestabilită	Optiuni de temperatură
Temp. prestabilită	Optiuni de temperatură
6 ore (06:00)	30 minute (00:30)
24 ore (24:00)	High (Ridicată)
	Low (Scăzută) Med (Medie) High (Ridicată)

Alte setări


- Funcția **Keep Warm** este activată în mod prestabilit.
- Funcția **Delay Start** este disponibilă.



Cum să folosiți funcția de gătit lentă


Pregătire

Tăiați, tocați, condimentați sau marinați ingredientele conform rețetei dumneavoastră.

Gătire

1. Așezați oala interioară în baza aparatului de gătit.
2. Adăugați ingredientele în oală.
3. Puneți capacul deasupra oalei și asigurați-vă că este blocat.
Consultați secțiunea „Închideți și blocați capacul” de pe pagina 16.
4. Setează comutatorul de eliberare a aburului pe **Vent**.
5. Apăsăți butonul  **Slow Cook** pe panoul de control.
6. Temperatura implicită clipește. Apăsăți săgețile **Temp Up** și **Down** pentru a selecta temperatura **Low, Med sau High**.

7. Timpul prestabilit de gătire va începe să lumineze intermitent. Apăsăți săgețile **Time Up** și **Down** pentru a ajusta timpul de gătire.
8. Setarea **Keep Warm** este activată în mod prestabilit. Apăsăți din nou  **Keep Warm** pentru a o dezactiva.
9. Apăsăți **Start**  / Ecranul va afișa **On**, iar lumina de gătire va fi aprinsă (**ON**).

Puteți schimba timpul sau temperatura de gătire în orice moment în timpul preîncălzirii sau gătitului, apăsând săgețile **Time** sau **Temp Up/Down** pentru a crește sau a scădea, apoi apăsați **Start**  pentru a confirma.



Menținerea căldurii

Când programul de gătire se finalizează, ecranul va afișa **End** dacă funcția **Keep Warm** este dezactivată. Dacă nu, cronometru începe să numere de la 00:00 până la 10 ore (10:00).

KEEP WARM



Setarea **Keep Warm** (menținerea căldurii) se activează automat după gătire pe toate programele inteligente, **cu excepția Sauté**. De asemenea, puteți folosi funcția **Keep Warm** pentru a reîncălzi alimentele.

Păstrați la cald după gătire

1. Când începe păstrarea automată a căldurii, cronometru afișează timpul trecut, până la 10 ore.
2. Pentru a dezactiva păstrarea automată a căldurii (fie în timpul gătitului, fie în timpul păstrării automate a căldurii), apăsați butonul **Keep Warm**  sau **Cancel**  iar lumina de deasupra butonului se va stinge.

Reîncălziți și păstrați cald

Puteți folosi funcția **Keep Warm** pentru a reîncălzi alimentele sau pentru a le menține calde până sunteți gata pentru a le servi.

1. Când aparatul este în modul Standby, apăsați butonul **Keep Warm** .
2. Apăsăți săgețile **Temp Up/Down** pentru a selecta nivelul de temperatură **Low**, **Med** sau **High**. (Scăzută, Medie și Ridicată)
3. Apăsăți săgețile **Time Up/Down** pentru a ajusta cronometrul.
4. Apăsăți **Start**  Lumina de stare: **Warm** este aprinsă, iar cronometrul începe să contorizeze descrescător timpul.


Puteți schimba timpul de gătire sau temperatura de gătire apăsând săgețile **Time** sau **Temperature Up/Down** și apoi apăsând **Start**.

Timp implicit de gătire	Timp minim de gătire	Timp maxim de gătire	Temperatură implicită	Opțiuni temperatură
10 ore (10:00)	10 minutes (00:10)	10 hours (10:00)	High (Ridicată)	Low (Scăzută) Med (Medie) High (Ridicată)

Pornire întârziată



Puteți seta un temporizator de **Delay Start** pentru un minim de 10 minute sau un maxim de 24 de ore, cu pauze de 10 minute (valoarea implicită este de 8 ore). Funcția de pornire întârziată **nu** este disponibilă cu programul inteligent Sauté.

1. Selectați un program inteligent, ajustați setările după preferințe, apoi apăsați pe pornire Întârziată. 

*Odată ce pornirea întârziată a fost selectată, nu există nicio modalitate de a reveni la setările de gătit. Pentru a ajusta setările programului inteligent, apăsați  și selectați **Cancel** pentru a introduce noile selecții.*

2. Apăsați săgețile **Up** și **Down** pentru a selecta timpul de întârziere.

3. Apăsați **Start** . Temporizatorul va începe numărătoarea inversă.

*Dacă vă răzgândeți și decideți să nu utilizați funcția **Delay Start**, apăsați  **Cancel** înainte de a apăsa **Start**.* 

4. Când perioada de Pornire Întârziată se încheie, programul inteligent începe automat.

Prepararea iaurtului


Puteți folosi Instant Pot-ul pentru a prepara cu ușurință iaurt delicios, fermentat, atât din produse lactate, cât și din alternative fără lactate.

Proces	Temp de gătire implicit	Temperatură implicită	Interval de timp personalizat
Pasturizare	3 minute (00:03)	Ridicată	N/A
Fermentare	8 ore (08:00)	Scăzută	N/A
Fermentare (fără lactate, personalizată)	8 ore (08:00) (Ajustabil)	Scăzută (Ajustabilă)	Minim 30 de minute (00:30) Maximu 99 ore și 30 minute (99:30)

Notă: Funcțiile **Keep Warm** și **Delay Start** nu sunt disponibile.

Cum să prepari iaurt

Pasturizarea laptelui

1. Adăugați laptele în oala interioară de gătit și plasați-o în baza aparatului de gătit.
2. Puneți capacul pe baza aparatului de gătit și blocați-l.
3. Apăsăți  **IAURT** de pe panoul de control. Temperatura implicită va fi evidențiată.
4. Apăsăți săgețile Sus și Jos pentru a selecta temperatura ridicată. Ecranul va afișa boil (fierbere). Nu puteți ajusta timpul de gătire.
5. Apăsăți **Start** pentru a începe. Ecranul va afișa **ON**.
6. Când pasturizarea se încheie, ecranul va afișa **End**.

Notă: Laptele trebuie să ajungă la o temperatură minimă de 161°F / 72°C pentru a se efectua pasturizarea.


Adăugarea starterului

1. Lăsați laptele pasteurizat să se răcească la 43°C / 110°F.
2. Adăugați o cultură de start în lapte conform instrucțiunilor de pe ambalaj.

Dacă utilizați iaurt simplu ca starter, asigurați-vă că acesta conține o cultură activă. Amestecați 2 linguri (30 mL) de iaurt la fiecare 3,7 L de lapte sau urmați o rețetă de încredere.

3. Puneți capacul și închideți-l.

Fermentare

1. Apăsăți  pe funcția **Iaurt**.
2. Apăsăți săgețile Sus și Jos pentru a selecta temperatura scăzută sau medie, conform rețetei dumneavoastră. Ecranul va afișa 8 ore (08:00).
3. Utilizați săgețile **Up** și **Down** pentru a ajusta timpul de fermentare, dacă este necesar.
4. Ecranul va afișa un temporizator care numără înapoi de la timpul setat până la 00:00.
5. Când fermentarea se încheie, aparatul de gătit emite un semnal sonor, iar ecranul va afișa **End**.
O perioadă mai lungă de fermentare va produce un iaurt mai acrișor.
6. Lăsați iaurtul să se răcească.
7. Puneți-l în frigider timp de 12–24 de ore pentru a-și intensifica aromele.



Ce cantități sunt necesare pentru preparare?


Dimensiunea	Volumul minim de lapte	Volumul maxim de lapte
5.7 Litrii	1000 mL	3.8 L

TEMPORIZATOR

Chiar și atunci când nu folosiți Instant Pot-ul pentru gătit, puteți seta un cronometru pentru un minim de 1 minut sau un maxim de 1 oră (implicit este setat la 10 minute).

Setați un cronometru (fără gătit).

1. Când bara de mesaje afișează **OFF**, apăsați **Delay Start** 
2. Apăsați pe săgețile **Up** și **Down** pentru a selecta timpul cronometrului.
3. Apăsați **Start**  pentru a porni cronometrul.

Puteți anula cronometrul în orice moment apăsând pe **Cancel**. 

FAVORITE

Puteți seta și salva 4 programe personalizate ca Favorite pentru acces rapid cu o singură apăsare la rețete.


Salvarea rețetelor ca Favorite

1. Selectați orice Program Inteligent și configurați-l conform rețetei dumneavoastră.
2. Când sunteți mulțumit de setări, apăsați și mențineți apăsat orice buton de Favorite timp de peste 3 secunde pentru a salva programul. Afișajul va arăta **Set** și numărul Favorite. Indicatorul butonului Favorite se va aprinde. Programul personalizat este gata de utilizare oricând doriți.

Puteți înlocui un **Favorite** salvat cu o nouă rețetă repetând acești pași.

Utilizarea rețetelor Favorite

Pentru un program Favorite de Gătire sub Presiune sau Gătire Lentă, adăugați ingredientele în oala interioară înainte de a o preîncălzi. Pentru un program Favorite de Sauté, așteptați să adăugați alimentele până când afișajul arată Hot (Cald).

- Afișajul arată setările de gătit pentru acel Favorite. Indicatorul butonului Favorite se aprinde. Apăsați **Start**  pentru a începe gătitul.

Dacă apăsați un buton Favorite care nu a fost salvat ca Favorite, afișajul va clipea Not Set (Neconfigurat) de 3 ori și va reveni la ecranul anterior.

CURĂȚARE

Curățați Instant Pot-ul după fiecare utilizare. Deconectați întotdeauna aparatul de la priză și lăsați toate componentele să se răcească până la temperatura camerei înainte de a le curăța. Înainte de utilizare sau depozitare, asigurați-vă că toate suprafețele sunt uscate.

Componentă	Instrucțiunile de curățare
- Accesorii - Suport pentru abur - Colector de condens	<ul style="list-style-type: none">• Spălați după fiecare utilizare.• Spălați manual cu apă fierbinte și săpun de vase delicat sau spălați în mașina de spălat vase, pe raftul superior.• Nu folosiți niciodată detergenți chimici agresivi, prafuri de curățare sau bureți abrazivi pe accesorii.• Goliți și clătiți recipientul de condens după fiecare utilizare.
Capac și componente - Anti-Block - Inel de etanșare - Supapă de eliberare a aburului - Supapă flotantă - Capac din silicon	<ul style="list-style-type: none">• Spălați manual cu apă fierbinte și săpun de vase delicat sau spălați în mașina de spălat vase, pe raftul superior.• Îndepărtați toate piesele mici de pe capac înainte de spălare.• Cu supapa de eliberare a aburului și scutul anti-blocare îndepărtate, curățați interiorul țevii de eliberare a aburului pentru a preveni înfundarea.• Pentru a drena apa din capac după spălarea în mașina de spălat vase, apucați mânerul capacului și țineți-l vertical deasupra chiuvetei, apoi rotiți-l complet.• După curățare, depozitați capacul cu fața în jos pe baza aparatului de gătit.• Depozitați inelele de etanșare într-un spațiu bine ventilat pentru a dispersa mirosurile.• Pentru a elimina mirosurile din inelul de etanșare, adăugați 250 ml apă și 250 ml oțet alb în vasul interior de gătit și rulați modul de gătire sub presiune timp de 5-10 minute, apoi utilizați eliberarea rapidă a aburului.
- Vas interior de gătit	<p>Spălați după fiecare utilizare.</p> <ul style="list-style-type: none">• Spălați manual cu apă fierbinte și săpun de vase delicat sau spălați în mașina de spălat vase*.• Petele de apă dură pot necesita ștergere cu o cârpă moale.• Pentru reziduuri de alimente dificile sau arse, lăsați să se înmoaie în apă fierbinte timp de câteva ore înainte de curățare.• Uscați toate suprafețele exterioare înainte de a le așeza pe baza aparatului de gătit.
Cablul de alimentare	Utilizați o cârpă ușor umedă pentru a șterge orice particule de pe cablu. De fiecare dată, deconectați aparatul de la sursa de alimentare înainte de a curăța cablul de alimentare.
Baza aparatului de gătit	<p>Ștergeți interiorul bazei aparatului de gătit, precum și marginea de condensare, cu o cârpă ușor umedă și lăsați să se usuce la aer.</p> <ul style="list-style-type: none">• Curățați exteriorul bazei aparatului de gătit și panoul de control cu o cârpă sau un burete moale, ușor umed.

*Pot apărea unele decolorări după spălarea în mașină, dar aceasta nu va afecta siguranța sau performanța aparatului de gătit.

DEPANARE

Problemă	Cauză	Soluție
Dificultăți la închiderea capacului	Inelul de etanșare nu este instalat corect.	Repoziționați inelul de etanșare, asigurându-vă că este bine așezat în spatele suportului pentru inelul de etanșare.
	Conținutul din aparat este încă fierbinte.	Puneți comutatorul de eliberare a aburului pe Vent , apoi coborâți capacul pe baza aparatului de gătit.
Dificultăți la deschidere a capacului	Presiune în interiorul aparatului de gătit	Eliberați presiunea conform rețetei; deschideți capacul doar după ce supapa flotantă a coborât.
Vasul interior este blocat de capac atunci când deschideți aparatul de gătit.	Răcirea vasului interior poate crea o sucțiune, determinând vasul interior să adere la capac.	Pentru a elibera vacuumul, setați comutatorul de eliberare a aburului pe Vent .
Aburul iese din lateralul capacului.	Fără inel de etanșare în capac.	Instalați inelul de etanșare.
	Inelul de etanșare este deteriorat sau nu este instalat corect.	Înlocuiți inelul de etanșare.
	Resturi alimentare atașate de inelul de etanșare.	Îndepărtați inelul de etanșare și curățați-l temeinic.
	Capacul nu este închis corect.	Deschideți, apoi închideți capacul.
	Suportul inelului de etanșare este distorsionat sau nu este centrat.	Îndepărtați inelul de etanșare din capac, verificați suportul inelului de etanșare pentru îndoiri sau distorsiuni. Contactați Serviciul pentru Consumatori.
	Marginea vasului interior de gătit poate fi deformată.	Dacă vasul interior de gătit este deformat, înlocuiți vasul. NU ÎL FOLOSIȚI . Contactați Serviciul pentru Consumatori.
Scurgeri minore de abur / zgomot de suflare din ventilația de eliberare a aburului în timpul ciclului de gătit.	Aparatul de gătit reglează presiunea excesivă.	Acesta este un comportament normal; nu este necesară nicio acțiune.
Aburul iese cu forță din ventilația de eliberare a aburului când comutatorul de eliberare a aburului este în poziția Seal.	Defecțiune a senzorului de control al presiunii.	Contact Consumer Care.
	Supapa internă de eliberare a aburului nu este așezată corect.	Mutați rapid comutatorul de eliberare a aburului pe Vent, apoi înapoi pe Seal pentru a vă asigura că supapa de eliberare a aburului este așezată corect.

Problemă	Cauză	Soluție
Ecranul rămâne gol după conectarea cablului de alimentare.	Conexiune proastă la sursa de alimentare sau lipsă de curent.	Verificați cablul de alimentare pentru daune. Dacă observați daune, contactați Serviciul pentru Consumatori. Verificați priza pentru a vă asigura că este alimentată.
	Fuzibilul electric al aparatului de gătit s-a ars.	Contactați Serviciul de clienți
Sunete ocazionale de clic sau crăpături ușoare.	Sunetul comutării alimentării și al plăcii de presiune care se extinde atunci când se schimbă temperaturile.	Acesta este un comportament normal; nu este necesară nicio acțiune.
	Fundul vasului interior este umed.	Ștergeți suprafețele exterioare ale vasului interior. Asigurați-vă că elementul de încălzire este uscat înainte de a insera vasul interior în baza aparatului de gătit.
Codul de eroare apare pe ecran, iar aparatul de gătit bipează continuu.	Există o problemă cu aparatul de gătit.	Consultați Codurile de eroare de pe pagina 32.







CODURI DE EROARE

Dacă panoul de control afișează un cod de eroare din această listă, există o problemă cu Instant Pot-ul dumneavoastră. Iată acțiunile pe care ar trebui să le întreprindeți pentru a remedia problema.

Problemă	Cauză	Soluție
C1 or C6H	Faulty sensor or pressure switch	Contactați Serviciul de Clienți
C7	Elementul de încălzire a eșuat	Contactați Serviciul de Clienți
	Lichid insuficient	Adăugați un lichid subțire pe bază de apă în vasul interior de gătit: 375 ml
	Butonul de eliberare rapidă este în poziția Vent	Verificați comutatorul de eliberare a aburului pentru a vă asigura că este setat pe Seal .
Eroare capac / Deschideți capacul	Capacul nu este în poziția corectă pentru programul selectat.	Deschideți și închideți capacul. Nu folosiți capacul atunci când utilizați modul Sauté
Alimente arse	Temperatură ridicată detectată la fundul vasului interior de gătit; aparatul de gătit reduce automat temperatura pentru a evita supraîncălzirea.	Depozitele de amidon de la fundul vasului interior de gătit pot fi responsabile pentru blocarea disipării căldurii. Opriti aparatul de gătit, eliberați presiunea conform rețetei și inspectați fundul vasului interior de gătit.
PrSE	Presiunea s-a acumulat în timpul programului de gătire Sauté .	Setați comutatorul de eliberare a aburului pe Vent .

PIESE DE SCHIMB

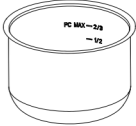Oferim piese de schimb originale pentru Instant Pot-ul dumneavoastră, în cazul în care aveți nevoie. Contactați-ne telefonic la numărul: +40 786 173 427 sau 0264 550 255

	Componenta	Numarul componentei
	Inele de etanșare (set de 2 bucăți)	211-0005-01
	Oală interioară din oțel inoxidabil	212-0401-01
	Capac de sticlă	213-0201-01
	Supapă plutitoare	310-0009-01
	Supapă de eliberare a aburului	310-0066-01
	Protecție anti-blocare	310-0006-01

AFLĂ MAI MULTE

Există o întreagă lume de informații și ajutor despre Instant™ Air Fryer care vă așteaptă. Iată câteva dintre cele mai utile resurse:

Contactați Serviciul de Clienți

contact@instantpot.ro

Prin formular de contact de pe site-ul nostru instantpot.ro.

Aplicația Instant Brands® Connect cu peste 1000 de rețete de gătit. Disponibilă în magazinele iOS și Android

Alăturați-vă comunității noastre!



Specificații produs

Model	Volum	Wați	Putere
DUPC601BKEU	5.7 Litrii	1000 W	220-240V ~ 50/60Hz

GARANȚIE

Instant Pot România, garantează că acest aparat este lipsit de defecte de fabricație și material, în condiții normale de utilizare casnică, pe o perioadă de un (1) an de la data achiziției inițiale. Această garanție limitată se aplică doar cumpărătorului inițial și utilizării aparatului în România. Această garanție nu acoperă utilizarea aparatului în afara României.

Pentru a beneficia de serviciile prevăzute de această garanție limitată, este necesară prezentarea probei datei originale de achiziție și, la cerere, returnarea aparatului. Cu condiția ca aparatul să fie utilizat și întreținut conform instrucțiunilor scrise incluse cu aparatul. Compania va alege la propria discreție între: (i) repararea defectelor de materiale și fabricație; sau (ii) înlocuirea aparatului. În cazul în care aparatul este înlocuit, garanția limitată pentru aparatul înlocuitor va expira la 12 luni de la data achiziției inițiale de către consumator. Compania nu suportă costurile de transport pentru serviciile de garanție.

LIMITĂRI ȘI EXCEPȚII

Orice modificare sau încercare de modificare a aparatului dumneavoastră poate interfere cu funcționarea sigură a acestuia și poate duce la vătămări grave și daune. Orice modificare sau încercare de modificare a aparatului sau a oricărei părți a acestuia va anula garanția, cu excepția cazului în care astfel de modificări au fost expres autorizate de către Companie.

Această garanție nu acoperă (1) uzura normală; (2) daunele rezultate din utilizarea neglijentă, nerațională sau abuzivă a aparatului electrocasnic, asamblarea sau demontarea necorespunzătoare, utilizarea în contradicție cu instrucțiunile de operare, neglijarea furnizării de întreținere rezonabilă și necesară, fenomene ale naturii (cum ar fi incendii, inundații, uragane și tornade), sau reparații sau modificări de către oricine, cu excepția cazului în care sunt expres indicate și autorizate de companie; și (3) reparații în cazul în care aparatul tău este folosit în alte scopuri decât uzul normal în gospodărie și într-un mod contrar instrucțiunilor publicate pentru utilizatori sau operatori.

În măsura în care legea aplicabilă permite, răspunderea Companiei, în cazul în care există, pentru orice aparat sau parte presupus a fi defectuoasă, va fi limitată la repararea sau înlocuirea aparatului sau părții respective și nu va depăși prețul de achiziție al unui aparat de înlocuire comparabil. Cu excepția cazului în care este prevăzut expres în prezentul document și în măsura în care legea o permite, (1) Compania nu oferă nicio garanție, condiție sau reprezentare, exprimată sau implicată, utilizare, obicei comercial sau altfel, referitoare la aparatul sau părțile

acoperite de această garanție și (2) Compania nu va fi responsabilă sau obligată pentru daune indirecte, incidentale sau consecințiale rezultate din sau în legătură cu utilizarea sau performanța aparatului sau daunele referitoare la orice pierdere economică, pierdere de proprietate, pierdere de venituri sau profituri, pierdere de bucurie sau utilizare, costuri de demontare, instalare sau alte daune indirecte de orice natură sau fel. Este posibil să aveți drepturi și remedii conform legilor aplicabile, care se adaugă oricărui drept sau remediu care poate fi disponibil în temeiul acestei garanții limitate. Vă rugăm să vizitați site-ul nostru, www.instant-pot.ro pentru a vă înregistra aparatul. Vi se va solicita să furnizați numele, adresa de email, numele magazinului, data achiziției, numărul modelului și numărul de serie (ambele găsite pe aparat). Această înregistrare ne va permite să vă ținem la curent cu evoluțiile produselor și rețetelor, și să vă contactăm în cazul puțin probabil al unei notificări de siguranță a produsului. Prin înregistrare, recunoașteți că ați citit și înțeles instrucțiunile de utilizare și avertismentele furnizate împreună cu aparatul.

SERVICIU DE GARANȚIE

Pentru a beneficia de serviciul de garanție, vă rugăm să contactați Departamentul nostru de Asistență pentru Clienți. Dacă nu reușim să rezolvăm problema, s-ar putea să vă solicităm să trimiteți aparatul către Departamentul de Service pentru o inspecție de calitate. Brandul Instant Pot România nu este responsabil pentru costurile de transport asociate serviciului de garanție. Atunci când returnați aparatul, vă rugăm să includeți numele, adresa de corespondență, adresa de email, numărul de telefon și dovada datei originale de achiziție, precum și o descriere a problemei cu care vă confrunțați în legătură cu aparatul.

⚠ Atenție!

NU plasați acest aparat pe sau aproape de un arzător pe gaz sau electric sau în interiorul unui cuptor. Folosiți întotdeauna acest aparat pe o suprafață stabilă, non-combustibilă și nivelată, cum ar fi un blat de bucătărie



Instant Pot®



perform@360.ro



031 9965



www.instantpot.ro



Str. D. I. Mendeleev nr. 5, etaj 2, C3,
Sector 1, București