

Instant Pot®

INSTANT POT PRO MULTICOOKER

Capacitate 5.7L




Ghid de început


Mesaj de bun venit Conținutul cutiei Utilizarea Instant Pot-ului
Configurare inițială Aplicația Instant Connect Garanție
Măsuri importante de siguranță

CONȚINUTUL CUTIEI

Capacul



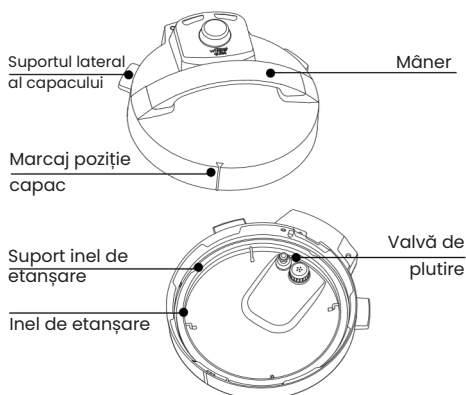


Baza aparatului

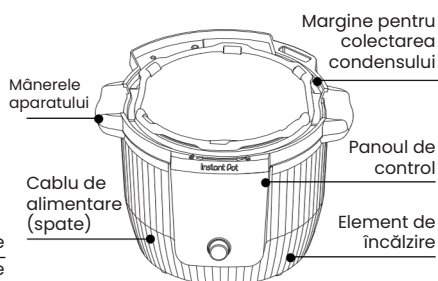

Piese și accesorii

Vas de gătit din oțel inoxidabil

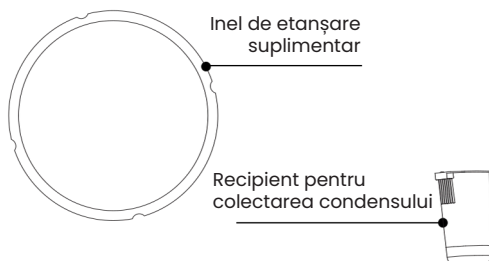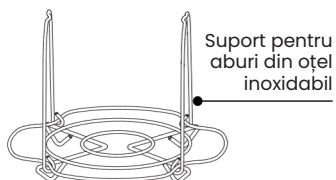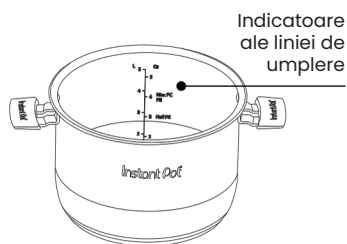

Imaginile sunt doar pentru referință și pot să difere puțin de produsul real.


Nu uitați să reciclați! Am conceput acest ambalaj având în vedere sustenabilitatea.

Vă rugăm să reciclați tot ceea ce poate fi reciclat, conform regulilor din zona în care locuiți.

UTILIZAREA APARATULUI DVS. INSTANT POT

Panou de control

Am creat acest panou de control astfel încât să fie ușor de utilizat și intuitiv.

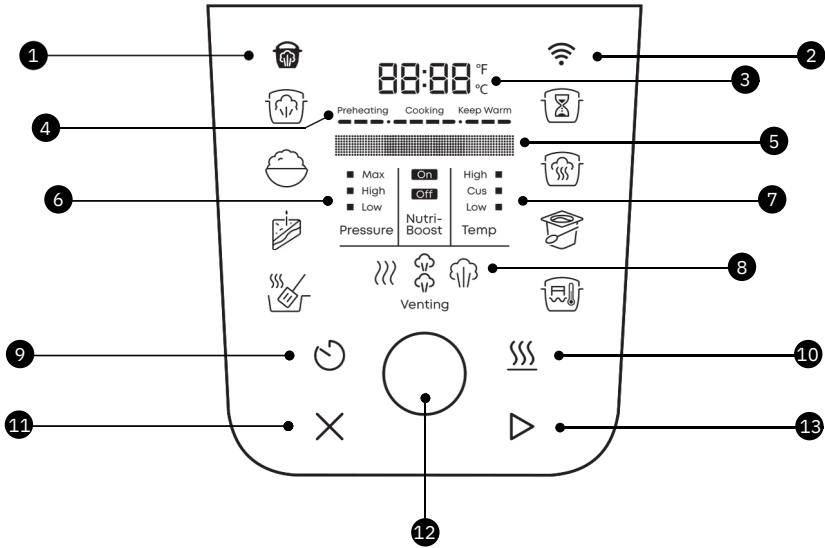

1. Indicator de presiune
2. Indicator WiFi
3. Afișaj timp și temperatură
4. Bară de progres
 - Afișează progresul gătirii
5. Bară de mesaje
 - Afișează instrucțiuni de gătire
6. Presiune
7. Temperatură

8. Opțiuni de evacuare a aburului
 - Eliberare naturală
 - Eliberare în pulsații
 - Eliberare în rapidă
9. Pornire întârziată
10. Menținere la cald
11. Anulare
12. Selector rotativ de control
13. Pornire

CONFIGURARE ÎNȚĂLĂ

Curățați înainte de utilizare

1. Spălați vasul interior de gătit cu apă caldă și detergent de vase. Clătiți și uscați exteriorul acestuia cu o cârpă moale. Vasul interior de gătit poate fi, de asemenea, spălat în mașina de spălat vase.
2. Ștergeți elementul de încălzire aflat în interiorul bazei aparatului cu o cârpă moale, pentru a vă asigura că nu există resturi de ambalaj.

Montarea recipientului pentru condens

Recipientul pentru colectarea condensului se fixează în partea din spate a bazei aparatului și colectează umiditatea în exces provenită din marginea de condens. Acesta trebuie instalat înainte de gătire, apoi golit și clătit după fiecare utilizare.

Instalarea recipientului pentru condens


Pentru a instala recipientul pentru condens, aliniați canelurile de pe recipient cu fantele de pe partea din spate a bazei aparatului și puneți recipientul în poziție.

Verificați inelul de etanșare

Când capacul pentru gătit sub presiune este închis, inelul de etanșare montat pe partea inferioară a capacului creează o etanșare ermetică între capac și baza aparatului.

- Inelul de etanșare vine preinstalat pe capacul multi-cookerului, dar trebuie să verificați că este montat corespunzător înainte de fiecare utilizare.
- Trebuie să curățați inelul de etanșare după fiecare utilizare.
- Inelele de etanșare se întind în timp prin utilizare normală. Pentru a păstra produsul în siguranță, înlocuiți inelul de etanșare la fiecare 12-18 luni. Înlocuiți-l mai devreme dacă observați întindere, deformare sau daune.






Familiarizați-vă cu iconițele programelor de gătire

Gătire sub presiune	Sotare	Gătire lentă	Gătire la abur	Sous Vide	Funcția Orez	Funcția Iaurt	Coacere
							

EFECTUAREA UNUI TEST

Setarea noului dumneavoastră Instant Pot pentru o probă este o modalitate excelentă de a vă familiariza cu modul în care funcționează aparatul înainte de a găti o masă.

Pentru a efectua un test

1. Plasați vasul interior de gătit în baza aparatului.
2. Adăugați 500 ml de apă în vasul de gătit.
3. Așezați capacul pe vasul de gătit și asigurați-vă că este în poziția de blocare.
4. Selectați funcția de gătit sub presiune  și setați timpul la 5 minute folosind săgețile sus și jos.
5. Apăsăți afișajul de timp pentru a-l activa, apoi rotiți selectorul de control pentru a selecta 5 minute.
6. Apăsăți câmpul de evacuare pentru a selecta eliberarea rapidă a presiunii.
7. Funcția **Keep Warm**  (Menținere la cald) este activată implicit. Apăsăți din nou **Keep Warm**  pentru a o dezactiva.
8. Apăsăți **Start** . Afișajul de mesaje va arăta Preîncălzire.
9. Când presiunea este gata, Instant Pot-ul începe să gătească, iar afișajul va arăta **NU DESCHIDEȚI CAPACUL**. Când cronometru ajunge la 00:00, gătitul se oprește.
*Puteți apăsa **Cancel**  pentru a opri un program inteligent în orice moment.*
10. Evacuarea aburului începe automat. Când tot aburul este eliberat, bara de mesaje va afișa **OK** pentru a deschide capacul.
11. După eliberarea aburului, rotiți capacul în sens antihorar și îndepărtați-l.
12. Aruncați apa rămasă, apoi spălați și uscați vasul interior de gătit.

Acum sunteți gata să gătiți o masă în Instant Pot!

ATENȚIE!

Atenționare pentru gătitul sub presiune!

Acest aparat utilizează presiunea pentru a găti. Lăsați aparatul să elibereze toată presiunea și aburul în exces înainte de a deschide capacul. Deschiderea capacului înainte de a se elibera presiunea poate duce la arsuri, leziuni corporale și/sau daune materiale. Citiți mai multe în secțiunea de măsuri de siguranță importante.

UTILIZAREA APLICAȚIEI INSTANT CONNECT

Faceți gătitul simplu și ușor controlând acest Instant Pot Pro cu ajutorul aplicației Instant Connect™ de pe dispozitivul dumneavoastră mobil.

Descărcați aplicația

Puteți descărca aplicația în cele două moduri:

1. Scanați codul QR de mai jos

2. Căutați „Instant Pot” în Apple Store sau Google Play Store



Conectați-vă

Citiți secțiunea de mai jos înainte de a începe.

1. Conectați aparatul la priză.
2. Deschideți aplicația și selectați „Începeți”.
3. Selectați „Instant Pot Pro”
4. Aplicația vă va ghida prin crearea unui cont de utilizator
5. Apoi, aplicația vă va ghida înspre procesul de conectare.

Acum sunteți gata să începeți să utilizați aplicația cu Instant Pot Pro!

Cerințe pentru asociere

- Vă recomandăm să aveți cea mai recentă versiune iOS sau Android pe dispozitivul dumneavoastră pentru cea mai bună conectivitate.
- Cunoașteți numele rețelei WiFi de acasă și parola.
- Asigurați-vă că dispozitivul dvs. Instant Pot Pro este conectat la priză și nu gătește în acest moment. Ar trebui să afișeze **READY**.
- Asigurați-vă că aveți dispozitivul mobil aproape de Instant Pot-ul dvs.
- Asigurați-vă că funcția Bluetooth este activată pe dispozitivul dumneavoastră mobil.

Notă: Dacă simbolul WiFi se aprinde intermitent (culoarea portocaliu), conexiunea a eșuat.

GARANȚIE

Instant Pot România, garantează că acest aparat este lipsit de defecte de fabricație și material, în condiții normale de utilizare casnică, pe o perioadă de un (1) an de la data achiziției inițiale. Această garanție limitată se aplică doar cumpărătorului inițial și utilizării aparatului în România. Această garanție nu acoperă utilizarea aparatului în afara României.

Pentru a beneficia de serviciile prevăzute de această garanție limitată, este necesară prezentarea probei datei originale de achiziție și, la cerere, returnarea aparatului. Cu condiția ca aparatul să fie utilizat și întreținut conform instrucțiunilor scrise incluse cu aparatul. Compania va alege la propria discreție între: (i) repararea defectelor de materiale și fabricație; sau (ii) înlocuirea aparatului. În cazul în care aparatul este înlocuit, garanția limitată pentru aparatul înlocuitor va expira la 12 luni de la data achiziției inițiale de către consumator. Compania nu suportă costurile de transport pentru serviciile de garanție.

LIMITĂRI ȘI EXCEPȚII

Orice modificare sau încercare de modificare a aparatului dumneavoastră poate interfere cu funcționarea sigură a acestuia și poate duce la vătămări grave și daune. Orice modificare sau încercare de modificare a aparatului sau a oricărei părți a acestuia va anula garanția, cu excepția cazului în care astfel de modificări au fost expres autorizate de către Companie.

Această garanție nu acoperă (1) uzura normală; (2) daunele rezultate din utilizarea neglijentă, nerațională sau abuzivă a aparatului electrocasnic, asamblarea sau demontarea necorespunzătoare, utilizarea în contradicție cu instrucțiunile de operare, neglijarea furnizării de întreținere rezonabilă și necesară, fenomene ale naturii (cum ar fi incendii, inundații, uragane și tornade), sau reparații sau modificări de către oricine, cu excepția cazului în care sunt expres indicate și autorizate de companie; și (3) reparații în cazul în care aparatul tău este folosit în alte scopuri decât uzul normal în gospodărie și într-un mod contrar instrucțiunilor publicate pentru utilizatori sau operatori.

În măsura în care legea aplicabilă permite, răspunderea Companiei, în cazul în care există, pentru orice aparat sau parte presupus a fi defectuoasă, va fi limitată la repararea sau înlocuirea aparatului sau părții respective și nu va depăși prețul de achiziție al unui aparat de înlocuire comparabil. Cu excepția cazului în care este prevăzut expres în prezentul document și în măsura în care legea o permite, (1) Compania nu oferă nicio garanție, condiție sau reprezentare, exprimată sau implicată, utilizare, obicei comercial sau altfel, referitoare la aparatul sau părțile

acoperite de această garanție și (2) Compania nu va fi responsabilă sau obligată pentru daune indirecte, incidentale sau consecințiale rezultate din sau în legătură cu utilizarea sau performanța aparatului sau daunele referitoare la orice pierdere economică, pierdere de proprietate, pierdere de venituri sau profituri, pierdere de bucurie sau utilizare, costuri de demontare, instalare sau alte daune indirecte de orice natură sau fel. Este posibil să aveți drepturi și remedii conform legilor aplicabile, care se adaugă oricărui drept sau remediu care poate fi disponibil în temeiul acestei garanții limitate. Vă rugăm să vizitați site-ul nostru, www.instantpot.ro pentru a vă înregistra aparatul. Vi se va solicita să furnizați numele, adresa de email, numele magazinului, data achiziției, numărul modelului și numărul de serie (ambele găsite pe aparat). Această înregistrare ne va permite să vă ținem la curent cu evoluțiile produselor și rețetelor, și să vă contactăm în cazul puțin probabil al unei notificări de siguranță a produsului. Prin înregistrare, recunoașteți că ați citit și înțeles instrucțiunile de utilizare și avertismentele furnizate împreună cu aparatul.

SERVICIU DE GARANȚIE

Pentru a beneficia de serviciul de garanție, vă rugăm să contactați Departamentul nostru de Asistență pentru Clienți. Dacă nu reușim să rezolvăm problema, s-ar putea să vă solicităm să trimiteți aparatul către Departamentul de Service pentru o inspecție de calitate. Brandul Instant Pot România nu este responsabil pentru costurile de transport asociate serviciului de garanție. Atunci când returnați aparatul, vă rugăm să includeți numele, adresa de corespondență, adresa de email, numărul de telefon și dovada datei originale de achiziție, precum și o descriere a problemei cu care vă confrunțați în legătură cu aparatul.

MĂSURI DE SIGURANȚĂ IMPORTANTE

Înainte de a utiliza noul dumneavoastră aparat, vă rugăm să citiți toate instrucțiunile, inclusiv Informațiile de Siguranță de mai jos. Păstrați acest manual pentru referință.

CITIȚI TOATE INSTRUCȚIUNILE

Amplasare: Plasați aparatul **doar** pe o masă de lucru. Operați întotdeauna aparatul pe o suprafață stabilă, nem combustibilă și nivelată.

Asigurați-vă că toate piesele sunt uscate și lipsite de resturi alimentare înainte de a plasa vasul interior de gătit pe baza aparatului.

NU plasați aparatul sau cablul de alimentare pe sau aproape de un aragaz pe gaz sau electric sau într-un cuptor. **NICIODATĂ** nu utilizați aparatul pe aragaz.

NU utilizați aparatul lângă apă, o sursă externă de căldură sau flacără.

NU utilizați aparatul în aer liber. Păstrați-l departe de lumina directă a soarelui.

NU plasați aparatul pe nimic care ar putea bloca orificiile de ventilație ale acestuia.

Utilizare Generală

Vasul interior de gătit, care poate fi îndepărtat, devine extrem de fierbinte în timpul utilizării și poate fi foarte greu când este plin cu ingrediente.

Utilizați mănuși de cuptor atunci când manipulați vasul interior de gătit și când îndepărtați accesoriile.

Plasați accesoriile fierbinți pe o suprafață rezistentă la căldură sau pe o farfurie de gătit.

Aveți grijă atunci când ridicați vasul de gătit din baza aparatului pentru a evita arsurile.

Fiți extrem de atenți atunci când vasul de gătit conține alimente fierbinți, ulei fierbinte sau alte lichide fierbinți.

Folosiți doar capacul Instant Pot care a venit împreună cu aparatul de gătit. Folosirea altor capace de gătit sub presiune poate provoca vătămări personale și/sau daune materiale.

NU utilizați aparatul fără vasul interior de gătit detașabil instalat.

NU atingeți suprafețele fierbinți ale aparatului sau ale accesoriilor în timpul sau imediat după gătit, deoarece vor fi foarte fierbinți. Folosiți doar mânerul lateral ale aparatului pentru a-l transporta sau muta.

NU utilizați acest aparat pentru prăjire adâncă sau prăjire sub presiune cu ulei.

NU mutați aparatul în timp ce este în utilizare și folosiți o atenție deosebită atunci când eliminați grăsimea fierbinte.

ATENȚIE!

NU permiteți copiilor sub 8 ani sau persoanelor cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse să utilizeze acest aparat. Este necesară supravegherea atentă atunci când aparatul este folosit de sau în apropierea copiilor și a persoanelor cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse. **Copiii nu trebuie să se joace cu acest aparat!**

NU utilizați aparatul pentru altceva decât pentru uz casnic. Acesta nu este destinat pentru utilizare comercială.

NU lăsați aparatul nesupravegheat în timpul utilizării.

Gătire sub presiune

Acest aparat gătește sub presiune. Permiteți aparatului să se decompressioneze natural sau eliberați toată presiunea excesivă înainte de a deschide capacul.

Nerespectarea acestor instrucțiuni poate duce la arsuri, vătămări personale și/sau daune materiale.

NU vă asigurați că aparatul este corect închis înainte de a-l utiliza.

NU verificați dacă valva de eliberare a aburului este instalată corect.

NU folosiți capacul de gătire sub presiune atunci când gătiți sub presiune.

NU opriți aparatul dacă aburul iese din valva de eliberare a aburului și/sau din valva de flotare într-un flux constant mai mult de 3 minute. Dacă aburul iese pe laturile capacului, opriți aparatul. După ce aburul s-a oprit, presiunea a fost eliberată și aparatul s-a răcit, verificați cu atenție dacă inelul de etanșare este instalat corect.

NU vă asigurați că inelul de etanșare este în stare bună și instalat corect.

NU verificați valva de eliberare a aburului, conducta de eliberare a aburului, scutul anti-blocare și valva de flotare pentru a preveni înfundarea înainte de utilizare.

NU îndepărtați capacul de gătire sub presiune cu mâinile neprotejate.

NU încercați să forțați capacul de pe baza Instant Pot.

NU mutați aparatul atunci când este sub presiune.

NU acoperiți sau blocați valva de eliberare a aburului și/sau valva de flotare cu țesături sau alte obiecte.

NU încercați să deschideți aparatul până când nu s-a decompressionat complet și toată presiunea internă a fost eliberată. Încercarea de a deschide aparatul în timp ce acesta este încă sub presiune poate duce la eliberarea bruscă a conținutului fierbinte și poate provoca arsuri, vătămări personale și/sau daune materiale.

NU puneți fața, mâinile sau pielea expusă deasupra valvei de eliberare a aburului sau a valvei de flotare atunci când aparatul este în funcțiune sau când are presiune reziduală, și nu vă aplecați deasupra aparatului atunci când îndepărtați capacul.

ATENȚIE!

Supraîncărcarea în timpul gătitului sub presiune

Supraîncărcarea poate duce la riscul blocării conductei de eliberare a aburului și a valvei, provocând dezvoltarea unei presiuni excesive.

NU umpleți vasul de gătit interior peste linia marcată „PC MAX” sau „Max PC Fill”.

NU umpleți vasul de gătit interior peste linia marcată „1/2” atunci când gătiți alimente care se expandă în timpul gătitului, cum ar fi orezul, fasolea uscată sau legumele uscate.

FIȚI CONȘTIENȚI că anumite alimente, cum ar fi piureul de mere, merișoarele, orzul perlat, fulgii de ovăz sau alte cereale, mazărea uscată, tăiței, macaroanele, rubarba sau spaghetetele, pot face spumă, pot fierbe și stropi, blocând conducta de eliberare a aburului și valva.

NU umpleți vasul de gătit interior peste linia marcată „1/2” atunci când gătiți alimente care se expandă în timpul gătitului, cum ar fi orezul, fasolea uscată sau legumele uscate.

NU puneți alimente supradimensionate în vasul de gătit interior, deoarece acestea pot prezenta riscuri de incendiu, vătămări personale și/sau daune materiale.

Accesorii

Folosiți doar accesorii sau atașamente autorizate de Instant Pot Brands. Utilizarea pieselor, accesoriilor sau atașamentelor care nu sunt recomandate de fabricant poate prezenta riscuri de electrocutare sau alte leziuni personale, incendii și/sau daune materiale.

Folosiți doar un vas de gătit intern autorizat Instant Pot pentru a reduce riscul de scurgeri de presiune.

Înlocuiți doar inelul de etanșare cu un inel de etanșare autorizat Instant Pot pentru a preveni leziuni personale, daune materiale și/sau daune la aparat.

NU folosiți accesoriile incluse într-un cuptor cu microunde, cuptor cu ventilator, cuptor convențional, pe un plită ceramică, electrică sau cu gaz, sau pe un grătar în aer liber.

Întreținere și Depozitare

Lăsați aparatul să se răcească: Lăsați aparatul să ajungă la temperatura camerei înainte de a-l curăța sau depozita.

Depozitare corectă: Nu depozitați niciun material, în afară de vasul de gătit intern, în baza aparatului când nu este în uz.

Evitați materialele combustibile: Nu plasați niciun material combustibil (precum hârtie, carton, plastic, polistiren sau lemn) în baza aparatului.

Cablu de alimentare

Cablu scurt: Aparatul este echipat cu un cablu de alimentare scurt pentru a reduce riscurile de prindere, încurcare sau împiedicare.

Atenție: Mâncarea fierbinte vărsată poate provoca arsuri grave. Păstrați aparatul și cablul de alimentare departe de copii. Nu lăsați cablul de alimentare să atârne de marginile meselor sau ale blaturilor.

NU lăsați cablul de alimentare să atingă suprafețele fierbinți sau flăcările deschise, inclusiv plita. NU utilizați prizele de alimentare sub blat. Acest aparat are un conector cu 3 pini pentru împământare, pentru a reduce riscul de șoc electric.

ATENȚIE!

Conectați cablul de alimentare doar într-o priză electrică împământată.

NU îndepărtați prongul de împământare de pe fișa electrică.

NU utilizați cu prelungitoare, convertoare de tensiune sau adaptoare, comutatoare de timp sau sisteme de control la distanță.

Dacă unitatea include un cablu de alimentare detașabil: atașați întotdeauna mai întâi cablul de alimentare la aparat, apoi conectați cablul la priza de perete.

Măsuri de siguranță electrice

Baza aparatului conține componente electrice care prezintă un pericol de șoc electric. Nerespectarea acestor instrucțiuni poate duce la șoc electric și/sau deces.

Pentru a vă proteja împotriva șocurilor electrice:

Pentru deconectare, selectați Anulare (**Cancel**), apoi scoateți ștecherul din sursa de alimentare. Scoateți întotdeauna din priză atunci când aparatul nu este utilizat, precum și înainte de a adăuga sau îndepărta piese sau accesorii și înainte de curățare. Pentru a scoate ștecherul, apucați-l de bază și trageți-l din priză. **NU trageți** niciodată de cablul de alimentare.

VERIFICAȚI în mod regulat aparatul și cablul de alimentare pentru orice semne de deteriorare sau uzură.

NU utilizați aparatul dacă cablul de alimentare sau ștecherul este deteriorat, sau dacă aparatul funcționează defectuos ori a fost scăpat sau deteriorat în orice mod.

NU încercați să reparați, înlocuiți sau modificați componentele aparatului, deoarece acest lucru poate provoca șoc electric sau alte vătămări corporale, incendiu și/sau daune materiale și va anula garanția.

NU interveniți asupra niciunui mecanism de siguranță, deoarece acest lucru poate duce la vătămări corporale și/sau daune materiale.

NU interveniți asupra niciunui mecanism de siguranță, deoarece acest lucru poate duce la vătămări corporale și/sau daune materiale.

NU scufundați cablul de alimentare, fișa sau aparatul în apă sau în alte lichide.

NU curățați aparatul clătindu-l sub robinet.

NU utilizați aparatul în sisteme electrice diferite de 220–240 V ~ 50/60 Hz.

Instant Pot®



perform@360.ro



031 9965



www.instantpot.ro



Str. D. I. Mendeleev nr. 5, etaj 2, C3,
Sector 1, București